# KENWOOD

**DDX719** DDX7049BT **DDX419 DDX4049BT DDX319 DDX3049** 

MONITOR COM RECEPTOR DVD MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation





















# Índice

Antes de utilizar3 Como reiniciar o aparelho3	Alteração do desenho do visor43
-	Definição para reprodução de
INTRODUÇÕES	<b>vídeo45</b> Ajuste da imagem45
Definiçõesi niciais5	Alteração da relação largura-altura46
Configuração inicial5	Zoom de imagem46
Ajuste do ângulo do painel5	Utilização da câmara de marcha-
Actualização do sistema6 Activação da função de segurança7	atrás47
Nomes e funções dos	Definição dos itens de menu 48
componentes8	Memorização/chamada das definições52
Acertar o relógio10	Bloqueio das definições52
Operações comuns11	Ajuste da posição de toque52
Ligar a corrente11	
Desligar a corrente11	OPERAÇÕES BLUETOOTH
Ajuste do volume11	(Somente para DDX719/DDX7049BT/DDX419/
Colocação do aparelho em espera11	DDX4049BT)
Apagamento do ecrã11	Informações sobre o uso de
Mudança dos ecrãs12	dispositivos Bluetooth®53
<b>OPERAÇÕES DAS FONTES DE AV</b>	Operações Bluetooth53
Seleccionar a fonte para	Ligação de dispositivos Bluetooth54
reprodução13	Utilização do telemóvel Bluetooth56
Visualização do ecrã de controlo de fonte14	Utilização do leitor de áudio Bluetooth61
	Definições de um dispositivo Bluetooth61
Operações com discos15 Leitura dum disco15	LITU IZAÇÃO DO
Tipos de disco reproduzíveis16	UTILIZAÇÃO DO
Operações de leitura17	TELECOMANDO
Definições da reprodução de disco21	Visão geral63
Operações com USB22	Operações a partir do telecomando 64
Leitura dum dispositivo USB22	
Escuta de dispositivo iPod/iPhone24	REFERÊNCIA
Operações de leitura de iPod/iPhone25	Manutenção68
Selecção de uma faixa/vídeo do menu no	Mais informações acerca deste
iPod/iPhone26	aparelho69
Operação no modo de controlo de iPod/	Localização e solução de problemas 71
iPhone26	Acessórios/Procedimento de
Operações de PANDORA®27	instalação76
Escuta de rádio29	
Escuta de rádio satélite SiriusXM™32	Conexão dos fios aos terminais78
Utilização de outros componentes	Ligar um dispositivo USB/iPod/
externos39	iPhone79
AV-IN39	Conexão de outros produtos80
Utilização da unidade de navegação externa40	Instalação/remoção do aparelho 81
Ajuste do som41	Especificações83
Utilização da equalização do som41	KS-UBT1 (Adaptador USB
Ajuste da frequência de cruzamento42	Bluetooth)86

# Antes de utilizar

#### AVISOS:

#### (Para evitar acidentes e avarias)

- NÃO instale nenhuma unidade nem ligue nenhum cabo num local onde;
  - Possa obstruir movimentos com o volante e com as mudanças.
  - Possa obstruir o funcionamento de dispositivos de segurança, como por exemplo, airbags.
  - Possa obstruir o seu campo de visão.
- NÃO opere o aparelho durante a condução.
   Se necessitar de operar o aparelho durante a condução, mantenha o olhar panorâmico e a mesma atenção.
- O condutor não deve olhar para o mostrador, quando está a conduzir.

#### **⚠ Precauções com o monitor:**

- O monitor incorporado neste receptor é de alta precisão, mas pode ter alguns pontos defeituosos. Isto é inevitável mas não é considerado um defeito.
- Não exponha o monitor directamente à luz solar.
- No painel táctil não deve utilizar pontas de esferográficas nem outros objectos pontiagudos.
  - Prima os botões do painel digital directamente com os dedos (se estiver a usar uma luva, tire-a).
- Quando a temperatura é muito baixa ou demasiado alta...
  - Ocorrem, dentro da unidade, alterações químicas que podem causar avarias.
  - As imagens podem não aparecer menos nítidas ou mover-se devagar. As imagens podem não aparecer sincronizadas com o som ou perder qualidade, nesse tipo de condições climatéricas.

#### Para a sua segurança...

- Não eleve muito o nível do volume, pois isso bloqueará os sons externos e tornará a condução perigosa e, além de que, pode causar a perda da audição.
- Pare o carro antes de efectuar qualquer operação mais complexa.

#### A temperatura dentro do carro...

Se deixar o carro estacionado durante muito tempo, com temperaturas bastante altas ou bastante baixas, espere até que a temperatura dentro do carro volte ao normal antes de operar o aparelho.

# ■ Como reiniciar o aparelho



#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049



Se o aparelho não funcionar correctamente, prima o botão de reiniciar. O aparelho volta à definição de fábrica sempre que o botão de reiniciar for premido (excepto os dispositivos Bluetooth registados).

#### Como utilizar este manual:

- As explicações empregam principalmente as ilustrações do DDX719.
- Este manual explica principalmente as operações utilizando os botões no painel do monitor e painel táctil. Para as operações com o controlo remoto (RC-DV340: fornecido somente para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049), ₱ pág. 63.
- <> indica os ecrás/menus/operações/ definições variáveis que aparecem no painel táctil.
- [] indica os botões no painel táctil.
- Idioma das indicações: As indicações em inglês são utilizadas para o propósito de explicação. Pode seleccionar o idioma de indicação a partir do menu <Setup>.
   (® pág. 51)

As visualizações e painéis mostrados neste manual são exemplos utilizados para proporcionar explicações mais claras das operações. Por esta razão, eles podem ser diferentes das visualizações e painéis reais.

#### DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049: Marcação de produtos que utilizam laser

# CLASS 1 LASER PRODUCT

O autocolante é fixado ao chassis/caixa e diz que o componente emprega feixes laser que foram classificados como Classe 1. Isso significa que o aparelho utiliza feixes laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação perigosa fora no aparelho.

#### DDX7049BT/DDX4049BT: Sobre o KS-UBT1 (Adaptador USB Bluetooth)

O adaptador Bluetooth USB vem instalado neste aparelho da fábrica. Quando retirar o adaptador, guarde-o num lugar seguro.

# INTRODUÇÕES Definições iniciais

# Configuração inicial

Quando ligar o aparelho pela primeira vez ou reinicializá-lo, o ecrã inicial de configuração aparecerá.

· Também pode alterar as definições no ecrã <Setup>. (1887 pág. 48)



Language	Seleccione o idioma de texto utilizado para as informações no ecrã. (🖙 pág. 51)
Angle Somente para DDX719/ DDX7049BT	Ajuste o ângulo do painel. (🖙 coluna direita)
AV Input	Seleccione um componente externo para leitura — <a href="AV-IN2"><a href="AV-IN2"></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

# Termine a operação.



# Ajuste do ângulo do painel

(Somente para DDX719/DDX7049BT) Pode alterar o ângulo do painel.

Seleccione um ângulo (0 - 6).



Para definir a posição actual como a posição de desligamento, seleccione <Memory>

# Actualização do sistema

Pode actualizar o sistema ligando um dispositivo USB que contenha o ficheiro de actualização.

1 Crie um ficheiro de actualização, copie-o para um dispositivo USB e, em seguida, lique-o ao aparelho.

Para ligar um dispositivo USB, F pág. 79.

2 Em <Top Menu>:







3





Pode demorar um pouco. Se a actualização for feita com êxito, aparecerá "Update Completed". Reinicie o aparelho.

- Se a actualização falhar, desligue o aparelho, ligue-o novamente, e volte a tentar realizar a actualização.
- Mesmo que desligue o aparelho durante a actualização, pode reiniciar a actualização depois de ligar o aparelho de novo. A actualização será realizada desde o começo.

# Activação da função de segurança

Pode activar o indicador de segurança para proteger o seu sistema contra roubos.

#### Em <Top Menu>:










O indicador de segurança no painel do monitor começa a piscar quando a ignição do veículo é desligada.

Para cancelar, seleccione < OFF>.

# Nomes e funções dos componentes

#### DDX719/DDX7049BT

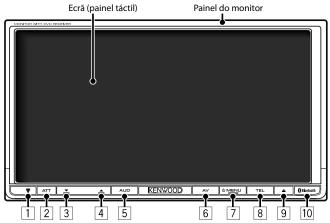

- 1 Botão Reset/Indicador de potência/ Indicador de segurança
  - Reinicia a unidade. (🖙 pág. 3)
  - Acende-se enquanto o aparelho está ligado.
  - · Pisca quando a função de segurança é activada. (🖙 pág. 7)
- 2 Botão ATT (Premir)
  - · Atenua o som. Botão V.OFF (Manter premido)
  - Desactiva/activa o ecrã. (
     pág. 11)
- 3 Botão de volume \_\_\_ (para baixo) (**r** pág. 11)
  - · Diminui o volume.
- 4 Botão de volume (para cima) (🖙 pág. 11)
  - Aumenta o volume.
- 5 Botão AUD (Premir)
  - Visualiza o ecrã < Equalizer>. (**r** pág. 31)

Botão R-CAM (Manter premido)

· Visualiza a imagem da câmara de marcha-atrás.


- 6 Botão AV (Premir)
  - Visualiza o ecr

     da fonte actual Botão AV OUT (Manter premido)
  - Selecciona a fonte AV para um monitor externo ou amplificador.
- Botão MENU/
  - Desliga a alimentação. (Manter premido)
  - Lique a corrente. (Premir)
  - Visualiza o ecrã < Top Menu>. (Premir) (rs pág. 12)
- 8 Botão TEL (Premir)
  - Visualiza o ecrã < Handsfree>. (🖙 pág. 54)

Botão FNC (Manter premido)

- · Visualiza o ecrã de controlo de fonte. (🖙 pág. 12)
- 9 Botão ♠ (ejectar)
  - Ejecta o disco (Inclina o painel do monitor completamente).
- · Abre/fecha o painel do monitor.
- 10 Sensor remoto

#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049

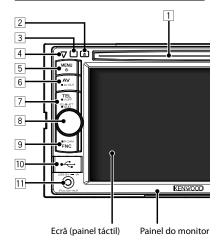

- 1 Porta de carregamento
- Botão ▲ (ejectar) Ejecta o disco.
- 3 Sensor remoto
- 4 Botão Reset/Indicador de potência/ Indicador de segurança

  - Acende-se enquanto o aparelho está ligado.
  - Pisca quando a função de segurança é activada. (
     pág. 7)
- 5 Botão MENU/
  - Desliga a alimentação. (Manter premido)
  - Ligue a corrente. (Premir)
  - Visualiza o ecrã < Top Menu>. (Premir)
     (ISP pág. 12)

### Aviso sobre o volume do som:

Os dispositivos digitais (CD/USB) produzem um ruído muito reduzido, comparado com outras fontes. Diminua o volume antes de reproduzir com estas fontes digitais, para evitar danificar os altifalantes com um súbito aumento do nível de som de saída.

#### 6 Botão AV/AV OUT

- Visualiza o ecrã da fonte actual. (Premir)
- Selecciona a fonte AV para um monitor externo ou amplificador. (Manter premido)

#### 7 Para DDX419/DDX4049BT:

Botão TEL A/OFF

- Visualiza o ecrã < Handsfree>. (Premir)
   (IPP pág. 54)
- Desactiva/activa o ecrã. (Manter premido) (r pág. 11)

#### Para DDX319/DDX3049:

Botão AUD/V.OFF

- Visualiza o ecrã < Equalizer>. (Premir)
   (ISP pág. 41)
- Desactiva/activa o ecrã. (Manter premido) (r pág. 11)
- 8 Botão VOL/ATT (™ página 11)
  - Atenua o som. (Premir)
  - · Ajusta o volume de áudio. (Rodar)

# Somente para DDX419/DDX4049BT: Botão AUD

- Visualiza o ecrã < Equalizer>. (Manter premido) (☞ pág. 41)
- 9 Botão FNC/R-CAM
  - Visualiza o ecrã de controlo de fonte. (Premir) (☞ pág. 12)
  - Visualiza a imagem da câmara de marcha-atrás. (Manter premido)
- 10 Terminal de entrada USB
- 11 Terminal de entrada iPod/AV-IN2

Pode alterar a cor dos botões no monitor. (🖙 pág. 43)

# Acertar o relógio

1 Visualize o ecrã <Top Menu>.



Visualize o ecrã <Setup>.



3





4 Acerte o relógio.



< <b>NAV</b> >*	Sincroniza a hora do relógio com a unidade de navegação ligada.
<radio data<br="">System&gt;</radio>	Sincroniza a hora do relógio com FM RBDS.
<off></off>	Define o relógio manualmente. ( abaixo)



- Ajuste as horas
- (2) Ajuste os minutos

[Reset]: Define os minutos para "00". Exemplo:

> 3:00 - 3:29 → 3:00 3:30 - 3:59 → 4:00

Termine a operação.



Apare apenas quando há uma unidade de navegação ligada.

# Operações comuns

# Ligar a corrente


DDX719/ DDX7049BT DDX419/ DDX4049BT/ DDX319/DDX3049






## **Desligar a corrente**

DDX719/ DDX7049BT DDX419/ DDX4049BT/ DDX319/DDX3049



## Ajuste do volume

Para ajustar o volume (00 a 35) DDX719/DDX7049BT



#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049



Para atenuar o som

DDX719/ DDX7049BT DDX419/ DDX4049BT/ DDX319/DDX3049





O indicador ATT acende-se.

Para cancelar a atenuação, prima o botão ATT (DDX719/DDX7049BT) ou o botão VOL/ATT (DDX419/DDX4049BT/DDX319/ DDX3049) de novo.


# Colocação do aparelho em espera






# Apagamento do ecrã

DDX719/DDX7049BT




#### DDX419/DDX4049BT DDX319/DDX3049




O ecrã é desactivado.

Para acender o ecrã, prima MENU/(1).

# Mudança dos ecrãs

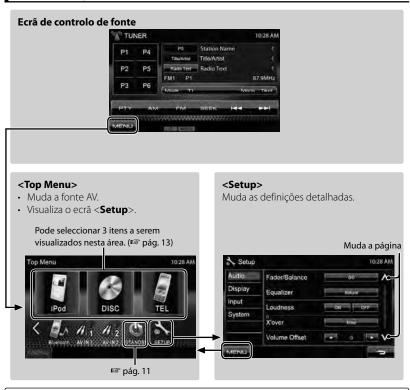

Prima [ para voltar ao ecrã anterior.

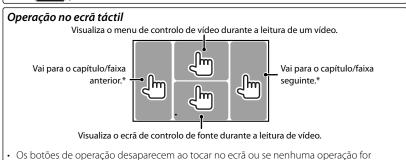


- \* Não disponível para vídeo de um componente externo e câmara de marcha-atrás.
- 12 DDX719/DDX7049BT/DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049

realizada dentro de aproximadamente 5 segundos.


# OPERAÇÕES DAS FONTES DE AV

# Seleccionar a fonte para reprodução

#### DDX719/DDX419/DDX319



#### DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049



<b>NAV*3 (</b> pág. 40)	Visualiza o ecrã de navegação quando uma unidade de navegação está ligada.
<b>DISC</b> ( <b>1</b> pág. 15)	Efectua a leitura dum disco.
<b>TEL</b> *4 ( <b>I S</b> pág. 57)	Visualiza o ecrã de controlo de telefone.
<b>USB</b> (🖙 pág. 22)	Efectua a leitura de ficheiros num dispositivo USB.
iPod*5 (№ pág. 24)	Efectua a leitura dum iPod/iPhone.
TUNER (rs pág. 29)	Muda para a transmissão de rádio.
<b>AV-IN 1/AV-IN 2*</b> <sup>5</sup> (🖙 pág. 39)	Muda para um componente externo ligado ao terminal de entrada AV-IN.
Bluetooth*4 (🖙 pág. 61)	Efectua a leitura de um leitor de áudio Bluetooth.
PANDORA*6 (🖙 pág. 27)	Muda para a transmissão de rádio Internet PANDORA®.
SiriusXM*6 (1887 pág. 32)	Escuta de canais SiriusXM™.

<sup>\*1</sup> Pode seleccionar 3 itens a serem visualizados nesta área. ( pág. 49)

<sup>\*2</sup> Muda entre a página anterior e próxima.

<sup>\*3</sup> Somente para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049. Se não houver uma unidade de navegação ligada, "No Navigation" aparecerá.


<sup>\*4</sup> Somente para DDX719/DDX7049BT/DDX419/DDX4049BT.

<sup>\*5</sup> Seleccione uma definição de entrada apropriada em <**AV Input**>. (FSP pág. 50)

<sup>\*6</sup> Somente para DDX719/DDX419/DDX319.

# Visualização do ecrã de controlo de fonte

Em cada ecrã de leitura, realize o seguinte:



#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/ DDX3049



- Para DDX719/DDX7049BT, manter TEL premido oculta os botões de operação. Para DDX419/ DDX4049BT/DDX319/DDX3049, premir FNC/R-CAM oculta os botões de operação.
- Os botões de operação desaparecem ao tocar no ecrã ou se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 5 segundos.


# Operações com discos

## Leitura dum disco

 Se um disco não tiver nenhum menu, todas as faixas serão reproduzidas repetidamente, até que seja alterada a fonte do som ou ejectado o disco.

## Inserir um disco DDX719/DDX7049BT



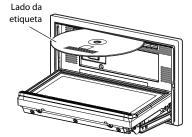

#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049



A fonte muda para "DISC" e a leitura começa.

- O indicador IN fica aceso enquanto há um disco colocado.
  - Se aparecer "\omega" no ecrã, a unidade não poderá aceitar a operação que tentar executar.
    - Em alguns casos, mesmo guando não aparece "\omega" as operações não são aceites.
- · Se reproduzir um disco multicanal codificado, os sinais multicanal serão misturados para estéreo.

# Para ejectar um disco DDX719/DDX7049BT



#### DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049



- · Pode ejectar um disco durante a reprodução de outra fonte de AV.
- · Se o disco ejectado não for removido num espaço de 15 segundos, é automaticamente inserido no aparelho. para ser protegido de poeiras.

Quando retirar um disco, puxe-o horizontalmente

#### Fecho do painel do monitor (Para DDX719/DDX7049BT)

Depois de retirar o disco, prima o botão de ejecção de novo. O painel do monitor fecha-se.

Tipo de disco	Formato de gravação, tipo de ficheiro, etc.	Reproduzível	
DVD	DVD-Vídeo *1 Código regional: Para DDX719/DDX419/DDX319: 1 Para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049: 4	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	XNO	
DVD Recordable/Rewritable	DVD-Vídeo		
( <b>DVD-R/-RW</b> *2, + <b>R/+RW</b> *3) • DVD-Vídeo: Ponte	DVD-VR*4		
(bridge) UDF	DivX*5/MPEG1/MPEG2	√ок	
<ul> <li>DVD-VR</li> <li>DivX*5/MPFG1/MPFG2/</li> </ul>	JPEG		
JPEG/MP3/WMA/WAV/	MP3/WMA/WAV/AAC		
AAC: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	MPEG4/DVD+VR/DVD-RAM	×NO	
Dual Disc	Lado DVD	√ок	
	Lado não-DVD	XNO	
CD/VCD	DTS-CD/Audio CD/CD Text (CD-DA)	/ov	
	VCD (CD Vídeo)	<b>√ок</b>	
	SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Recordable/	CD-DA		
Rewritable (CD-R/-RW) • ISO 9660 nível 1, nível 2, Romeo e Joliet	VCD (CD Vídeo)		
	DivX*5/MPEG1/MPEG2	√ок	
	JPEG		
	MP3/WMA/WAV/AAC		
	MPEG4	XNO	

<sup>\*1</sup> Se inserir um Vídeo DVD com um Código de Região incorrecto, aparece a mensagem "Region code error" no ecrã.

#### Cuidados a ter durante a reprodução de DualDisc

O lado não-DVD de um "DualDisc" não é compatível com os "Discos Compactos de Áudio Digital" normais. Por este motivo, não recomendamos a utilização do lado não-DVD de um DualDisc com este produto.

<sup>\*2</sup> Também pode ser reproduzido um DVD-R gravado em formato "multi-border" (excepto discos dual layer). Os discos de camada dupla (dual layer) DVD-RW não são reproduzíveis.

<sup>\*3</sup> Podem ser reproduzidos discos +R/+RW "finalized" (apenas formato de vídeo). "DVD" é seleccionado como o tipo de disco quando um disco +R/+RW é colocado. Os discos de camada dupla (dual layer) +RW não são reproduzíveis.

<sup>\*4</sup> Este aparelho não pode efectuar a leitura de conteúdos protegidos com CPRM (Content Protection for Recordable Media).

<sup>\*5</sup> Reproduzível apenas para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049.

# Operações de leitura

Para visualizar o ecrã de controlo de fonte pág. 14.



<sup>\*1</sup> Para visualizar o ecrã Programa Original/Listas de Leitura, 🖙 pág. 19.


<sup>\*2</sup> Não aparece para DVD/DVD-VR/JPEG.

<sup>\*3</sup> Aparece somente para DVD/DVD-VR/VCD.

<sup>\*4</sup> A velocidade de procura varia dependendo do tipo de disco ou ficheiro.

<sup>\*5</sup> Não aparece para VCD.

#### Para visualizar o ecrã de controlo de fonte 🖙 pág. 14.

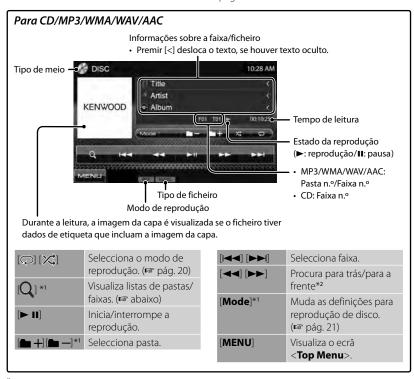

<sup>\*1</sup> Não aparece para CD.

# Selecção duma pasta/faixa da lista



Volta à pasta de raiz

### Reproduzir discos graváveis/ regraváveis

- Este aparelho reconhece um total de 5000 ficheiros e 250 pastas (com um máximo de 999 ficheiros por pasta).
- Utilize sempre discos cuja gravação tenha sido "finalizada".
- Este aparelho pode reproduzir discos multi-sessão, mas as sessões não fechadas serão ignoradas.
- · Alguns discos ou ficheiros podem não ser reproduzidos, devido às suas características ou condições de gravação.

<sup>\*2</sup> A velocidade de procura varia dependendo do tipo de disco ou ficheiro.

# Operações no menu de vídeo

Durante uma reprodução de imagens no ecrã, pode visualizar o ecrã do menu de vídeo.

- · Os itens disponíveis no ecrã diferem dependendo dos tipos de disco colocado e dos ficheiros de reprodução.
- Os botões de operação desaparecem ao tocar no ecrã ou se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 5 segundos.





• O ecrã para MPEG1/MPEG2 difere do ecrã acima.



<ul> <li>Selecciona o tipo de áudio.</li> <li>Para DVD-VR: Selecciona canal de áudio (ST: Estéreo, L: esquerdo, R: direito).</li> </ul>		
Selecciona o tipo de legenda.		
Selecciona o ângulo de visão.		
Visualiza o menu do disco (DVD)/lista de reprodução (DVD-VR).		
Visualiza o menu do disco (DVD)/o programa original (DVD-VR).		
Visualiza o ecrã de selecção de item de menu/lista de reprodução/programa original.  • [▲] [▼] [◄] [▶]: Selecciona uma opção.  - Somente para DivX [◄] [▶]: Salta para a frente ou para trás cerca de 5 minutos.  • [ENTER]: Confirma a selecção.  • [RETURN]: Volta ao ecrã anterior.		
Muda para o modo de selecção directa de menu. Prima o item de destino para seleccionar.		
Visualiza o ecrã de ajuste da imagem. (☞ pág. 45)		
Selecciona a relação largura- altura. (🖙 pág. 46)		
Visualiza o ecrã de selecção do tamanho da imagem. (🖙 pág. 46)		

#### Somente para VCD

1



2



Botões de selecção directa ( abaixo)

[Audio]	Selecciona canal de áudio (ST: Estéreo, L: esquerdo, R: direito).
[Return]	Visualiza o ecrã anterior ou o menu.
[MENU]	Abre o menu do disco.
[Picture Adjust]	Visualiza o ecrã de ajuste da imagem. (☞ pág. 45)
[Aspect]	Selecciona a relação largura- altura. (☞ pág. 46)
[ZOOM]	Visualiza o ecrá de selecção do tamanho da imagem. (🖙 pág. 46)
[Direct]	Mostra/oculta os botões de selecção directa. (☞ abaixo)

Para seleccionar uma faixa directamente



- Para mudar entre introdução de capítulo/ faixa e introdução de título/pasta, prima [Direct/CLR].
- Se introduzir um número errado, prima
   [Direct/CLR] para apagar a última entrada.

 Para desactivar a função PBC, prima [ ] e, em seguida, utilize os botões de selecção directa para seleccionar um númro de faixa.

# Selecção do modo de reprodução

Para DVD/DVD-VR



Selecciona o modo de reprodução repetida

Para VCD (sem PBC)/CD/DivX/MPEG1/ MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC



Selecciona o modo de reprodução aleatória\*

Selecciona o modo de reprodução repetida\*

- Não é possível activar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.
- Sempre que premir o botão, o modo de reprodução muda. (O indicador correspondente acende-se.)
  - Os itens disponíveis diferem dependendo dos tipos de disco colocado e do ficheiro de reprodução.

Indicador	Modo de reprodução
C-REP	Repete o capítulo actual.
T-REP	Repete o título/programa actual.
REP	Repete a faixa actual.
FO-REP	Repete todas as faixas na pasta actual.
RDM	Reproduz aleatoriamente todas as faixas.
FO-RDM	Reproduzir aleatoriamente todas as faixas na pasta actual e, em seguida, as faixas das pastas seguintes.

**Para cancelar**, prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

# Definições da reprodução de disco

ltens o config disco	de Juração de	Definição/item	seleccionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
	Menu Language	Seleccionar o idioma inicial para o menu do disco; Inicial <b>English</b> (🖙 pág. 70).		
	Subtitle Language	Seleccionar o idioma inicial para as legendas ou apague as legendas ( <b>OFF</b> ); Inicial <b>English</b> ( para pág. 70).  Definição inicial para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049: <b>English</b> , para DDX719/DDX419/DDX319: <b>OFF</b>		
~	Audio Language	Seleccionar o idioma inicial para o áudio; Inicial <b>English</b> (🖙 pág. 70).		
Para DVD/DVD-VR	Down Mix	Durante a reprodução de um disco multicanal, esta definição afecta os sinais reproduzidos através dos altifalantes frontais e/ou traseiros.  ◆ Dolby : Seleccione isto para desfrutar de áudio "surround" multicanal com Dolby Surround.  ◆ <u>Stereo</u> : Normalmente seleccionado.		
.g	Dynamic Range Control	Pode alterar o int Dolby Digital.  • Wide  • Normal  • Dialog	ervalo dinâmico durante a r  : Seleccione isto para de potente a um nível de seu intervalo dinâmico: : Seleccione isto para re intervalo dinâmico. : Seleccione isto para re	esfrutar de um som volume baixo com o o completo. eduzir um pouco o
Outros discos excepto VCD/CD	Screen Ratio		um filme com mais cla o de monitor, para ver imag	areza.
Para discos que contêm ficheiros de áudio/vídeo/imagem	File Type	Seleccionar o tipo de ficheiro para reproduzir quando um disco tem diferentes tipos de ficheiro.  ◆ Audio : Reproduz ficheiros áudio.  ◆ Still Image : Reproduzir ficheiros JPEG.  ◆ Vídeo : Reproduzir ficheiros DivX/MPEG1/MPEG2.  ◆ Audio&Video : Reproduz ficheiros áudio e DivX/MPEG1/MPEG2.  • Para os tipos de ficheiros que podem ser lidos, ☞ pág. 16.  • Se o disco não contém ficheiros do tipo seleccionado, os ficheiros existentes serão reproduzidos na seguinte ordem: áudio, vídeo e imagem fixa.		

# Operações com USB

# Leitura dum dispositivo USB

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros JPEG/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV/AAC quardados num dispositivo USB de armazenamento em massa.
- Este aparelho reconhece um total de 5 000 ficheiros e 250 pastas (com um máximo de 999 ficheiros por pasta).
- · Certifique-se de efectuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes com vista a prevenir a perda de dados.

# Ligar um dispositivo USB

À unidade, pode ligar um dispositivo de armazenamento de dados USB, Digital Audio Player, etc.

- Não pode ligar um computador ou um HDD portátil ao terminal de entrada USB.
- Para ligar um dispositivo USB, 

  pág. 79.

#### Quando um dispositivo USB e conectado...

A fonte muda para "USB" e a leitura começa.

 Todas as faixas no dispositivo USB serão lidas repetidamente até mudar a fonte.

## Para desligar o dispositivo USB com segurança

Prima [♠] e, em seguida, desligue o dispositivo USB quando "No Device" aparecer.

#### Precauções:

- Este aparelho n\u00e3o consegue ler ficheiros correctamente num dispositivo USB, se for ser utilizada uma extensão USB.
- Os dispositivos USB equipados com funções especiais, como as funções de segurança de dados, não podem ser usados com a unidade.
- · Não use um dispositivo USB com 2 ou mais partições.
- Consoante a forma dos dispositivos USB e as portas de ligação, alguns dispositivos USB podem não encaixar correctamente ou a ligação não se estabelecer correctamente.
- · Este aparelho não reconhece um dispositivo USB com uma voltagem diferente de 5V e com mais do que 500 mA.
- · Este aparelho pode não reconhecer um cartão de memória colocado no leitor de cartões USB
- · Quando ligar um cabo USB, use o cabo USB
- O número máximo de caracteres para:
  - Nomes de pastas : 50 caracteres
  - Nomes de ficheiros : 50 caracteres
- Evite utilizar o dispositivo USB, se isso puder afectar a sua segurança durante a condução.
- · Não retire e lique repetidamente o dispositivo USB enquanto a mensagem "Reading..." estiver visualizada no ecrã.
- Uma descarga electrostática ao ligar um dispositivo USB pode causar uma reprodução anormal do dispositivo. Neste caso, deslique o dispositivo USB e, em seguida, reinicie o aparelho e o dispositivo USB.
- A operação e a alimentação de corrente podem não funcionar como o esperado com alguns dispositivos USB.
- · Não deixe o dispositivo USB no automóvel, não o exponha à luz directa do sol nem a temperaturas altas para evitar a sua deformação ou quaisquer outros danos.

#### Para visualizar o ecrã de controlo de fonte pág. 13.



<sup>\*1</sup> Para cancelar o modo de reprodução aleatória ou repetida, prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

#### Definicão <Screen Ratio>

Seleccionar o tipo de monitor, para ver imagens em ecrá inteiro no monitor externo

16:9	
<b>4:3 LB</b> (Letterbox)	10
<b>4:3 PS</b> (PanScan)	

## Definicão < File Type>

3	71
Audio	Reproduz ficheiros áudio.
Still Image	Reproduzir ficheiros JPEG.
Video	Reproduzir ficheiros DivX/ MPEG1/MPEG2.
Audio&Video	Reproduz ficheiros áudio e DivX/MPEG1/MPEG2.

• Se o dispositivo USB não contém ficheiros do tipo seleccionado, os ficheiros existentes serão reproduzidos na seguinte ordem: áudio, vídeo e imagem fixa.

#### Definição < Drive Select>

Prima [Next] para mudar para outro dispositivo USB quando houver múltiplos dispositivos USB ligados através de um concentrador USB ou algo similar.

<sup>\*2</sup> Não é possível activar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.

<sup>\*3</sup> A velocidade de procura varia dependendo do tipo de disco ou ficheiro.

# Escuta de dispositivo iPod/iPhone

## Preparação

- Lique o iPod/iPhone. (™ pág. 79)
- · Utilize os seguintes cabos:
  - Para ver vídeo e ouvir música (analógico): Cabo USB de áudio e vídeo iPod/iPhone—KCA-iP22F/KCA-iP202 (acessório opcional)
  - Para ouvir música (digital): Cabo USB de áudio para iPod/iPhone—KCA-iP102 (acessório opcional)
- Seleccione as definições de entrada apropriadas em <**AV Input**> de acordo com o método de conexão ( a coluna direita).
- Não utilize cabos de extensão.

iPod/iPhone que podem ser ligados a este aparelho:

Made for

- iPod with video
- iPod classic
- iPod nano (6th Generation)
- iPod nano (5th Generation)
- iPod nano (4th Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (1st Generation)
- iPod touch (4th Generation)
- iPod touch (3rd Generation)
- iPod touch (2nd Generation)
- iPod touch (1st Generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

# Definições para a reprodução iPod

Ouando a fonte for "iPod"...



Audiobooks

Audiobooks	Selecciona a velocidade dos livros de áudio.
Artwork	Mostra/oculta o grafismo do iPod.

#### Definição <AV Input>

Só pode alterar a definição quando o aparelho está em espera.

Em <Top Menu>:



2 Setup Audio Fader/Balance Equalizer

Setup 10:28 AM Audio AV Input Display R-CAM Interrupt NAV Mute

AV-IN2	Seleccione esta opção quando ligar o iPod/iPhone através do cabo de áudio USB para iPod/iPhone.
iPod	Seleccione esta opção quando ligar o iPod/iPhone através do cabo de áudio e vídeo USB para iPod/iPhone.

## Operações de leitura de iPod/iPhone

Para visualizar o ecrã de controlo de fonte páq. 14.

- Seleccione "iPod" como a fonte. (™ pág. 13)
- As operações explicadas neste manual são feitas na condição de que o aparelho está seleccionado para controlar a reprodução. (☞ abaixo)



- \*1 Para alterar a definição de visualização do Artwork, ☞ pág. 24.
- \*2 Para cancelar o modo de reprodução aleatória ou repetida, prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça. Não disponível no modo de controlo de iPod.
  - Não disponível no modo de controlo de iPod (☞ pág. 26)
- \*3 Não é possível retomar a leitura de fontes de vídeo.
- \*4 Quando utilizar um iPod nano (1st Generation) ou iPod with video, só poderá controlar a reprodução desde o aparelho.
- Ao ligar este aparelho, o iPod/iPhone é carregado através do aparelho.
- A informação de texto pode não ser exibida correctamente.

- Com alguns modelos de iPod/iPhone, o desempenho pode ser anormal ou instável durante o funcionamento. Neste caso, desligue o dispositivo iPod/iPhone e, em seguida, verifique a sua condição.
  - Se o desempenho não for melhorado ou estiver lento, reinicialize o seu iPod/iPhone.
- Para a lista de dispositivos compatíveis e versão de software mais recente de iPod/iPhone, visite: www.kenwood.com/cs/ce/ipod

# Selecção de uma faixa/vídeo do menu no iPod/iPhone

1



- Seleccione o menu (Música ou Vídeo) (1), uma categoria (2) e, em seguida, um item desejado (3).
  - Seleccione o item no nível desejado até que uma faixa desejada comece a ser reproduzida.

#### Menu Música:

Video FF

iPod 10.28 M

Playlists
Artist1
Artist2
Albums
F Podcasts
Artist4
Artist4
Artist5
Artist4
Artist5
Artist4
Artist5
Artist5
Artist6
Artist7
Artist7
Artist8
Artist8
Artist8
Artist8
Artist8
Artist8
Artist8
Artist8

Muda entre Música ( ) e

Volta ao nível anterior

Volta ao nível inicial

#### Menu Vídeo:

**d'** Genres



 As categorias disponíveis diferem dependendo do tipo do seu iPod/iPhone.

# Operação no modo de controlo de iPod/iPhone

Pode efectuar a leitura de áudio/vídeo utilizando o próprio iPod/iPhone em vez do aparelho.



#### <u>Áudio:</u>



#### <u>Vídeo:</u>



 Quando estiver a utilizar Garmin StreetPilot® Onboard, o ecră aparece. Para Garmin StreetPilot® Onboard para iPhone, visite o portal da Garmin na Web: www.garmin.com

#### Garmin App:




- A posição actual do seu veículo aparece no mapa. Quando o veículo se move, o mapa rola.
- Os ecrás do iPhone e do aparelho não são iguais.
- Para voltar ao modo normal, prima [APP].

## Operações de PANDORA®

#### (Somente para DDX719/DDX419/DDX319)

- Pode operar PANDORA com o telecomando. Somente leitura, pausa e salto estão disponíveis.
- Instale a última versão da aplicação de PANDORA® no seu iPhone.

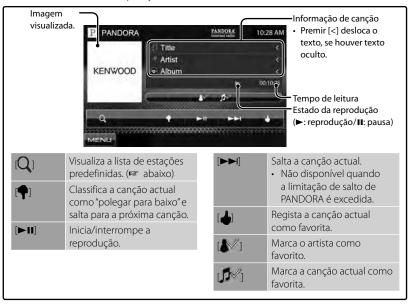

# Selecção de uma estação da lista de estações

Prima o nome da estação que deseja escutar.



[Quick Mix]	Efectua a leitura aleatória de todas as canções nas estações registadas.
[By Date]	Ordena a lista na ordem cronológica inversa.
[By Name]	Ordena a lista na ordem alfabética.  • O ecrá de selecção de letra aparece. Seleccione uma letra, e as estações com a letra seleccionada como sua inicial virão para o início.


#### Sobre o rádio Internet Pandora®

Os requisitos para escutar Pandora são os sequintes:

- Utilize um iPhone ou iPod touch da Apple com iOS3 ou posterior.
- Busque "Pandora" na loja Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais recente da aplicação de Pandora® no seu dispositivo.
- · Na aplicação no seu dispositivo, inicie uma sessão e crie uma conta com Pandora. (Se ainda não for um utilizador registado, também poderá criar uma conta em www. pandora.com.)
- · Conexão Internet com 3G, EDGE ou WiFi.
- iPhone ligado a este aparelho com um cabo KCA-iP22F/KCA-IP202.

- Pandora® só se encontra disponível nos Estados Unidos.
- · Como Pandora® é um servico de terceiros, as especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Em consequência, a compatibilidade pode ser debilitada ou alguns ou todos os serviços podem tornar-se indisponíveis.
- Algumas funções de Pandora® não podem ser operadas a partir deste aparelho.
- Para as informações sobre a utilização da aplicação, contacte Pandora em pandorasupport@pandora.com.

# Escuta de rádio

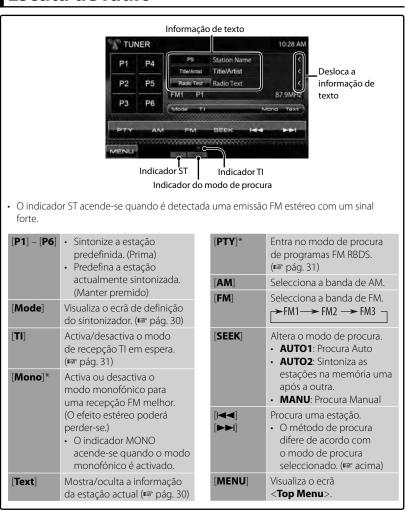

<sup>\*</sup> Aparece somente quando FM está seleccionado como a fonte.

#### Visualização da informação da estação actual





A frequência da estação actualmente sintonizada/PS (nome da estação) para FM RBDS quando o sinal PS está a entrar

informação de texto Lista de

predefinições

# Memorização de estações

Pode predefinir até seis estações por frequência.

### Predefiniçãoa utomática— AME (Memória automática)



2



As estações locais com o sinal mais forte são procuradas e automaticamente armazenadas.

#### Predefinição manual

- Sintonize a estação que pretende predefinir. ( pág. 29)
- Seleccione um número predefinido.



A estação seleccionada no passo 1 é armazenada

Selecção de uma estação predefinida



As seguintes funcionalidades estão disponíveis apenas para estações FM RBDS.

## Procurar programa FM **RBDS—Procura PTY**

Pode procurar os seus programas favoritos seleccionando os respectivos códigos PTY.

1



## 2 Seleccione um código PTY.



Muda a página

A procura PTY é iniciada. Se uma estação estiver a transmitir um programa correspondente ao código PTY seleccionado, essa estação é sintonizada.

# Activar/Desactivar Recepção de TI em Espera



Indicador TI


Indicador TI	Recepção de TI em Espera
Acende-se em branco	O aparelho mudará temporariamente para Informação de tráfego (TI), se disponível.
Acende-se em laranja	Ainda não activo. Sintoniza outra estação a emitir sinais RBDS.
Apaga-se	Desactivado.

• O ajuste do volume para a informação de tráfego é automaticamente memorizado. Na próxima vez que o aparelho mudar para a informação de tráfego, o volume será definido para o nível anterior.

# Escuta de rádio satélite SiriusXM™

#### (Somente para DDX719/DDX419/DDX319)

Com mais 130 canais, o rádio Sirius XM oferece tudo o que vale a pena escutar, incluindo música livre de comerciais, mais o melhor em desporto, notícias, discussões e entretimento. Para começar a escutar o rádio satélite SiriusXM™, é necessário ter um sintonizador SiriusXM para veículo (vendido separadamente) e inscrever-se. Para mais informações, visite www. siriusxm.com.

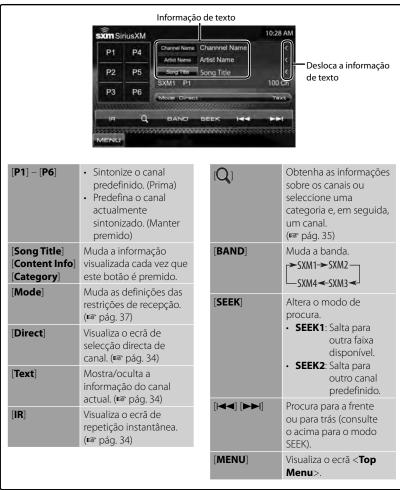

# Activação do rádio

A operação do rádio satélite SiriusXM requer a conexão do sintonizador SiriusXM para veículo (vendido separadamente). Para activar o sintonizador SiriusXM para veículo, é necessário ter uma identificação de rádio.

#### Anote a sua identificação de rádio.

Para cada sintonizador SiriusXM para veículo, há uma identificação de rádio peculiar atribuída. Para confirmar a sua identificação de rádio, sintonize o canal 0.

- As letras I, O, S e F não são utilizadas em nenhuma identificação de rádio.
- 2 Como activar o seu serviço SiriusXM Visite www.siriusxm.com/

activatenow ou ligue para 1-866-635-2349 para activar o seu sintonizador SiriusXM para veículo.

# 3 Quando o ecrã abaixo aparecer, prima [Enter].



#### Visualização da informação do canal actual





N.º de banda/ Radio ID\* (ou n.º de predefinições si la emisora actual está presintonizada)/ Nº de canal

informação de texto Lista de predefinições

- \* A identificação de rádio é visualizada guando o canal é definido para 0.
- Memorização de canais

Pode predefinir até seis canais para cada banda. (24 ao todo)

- Sintonize um canal que deseje predefinir. (129 pág. 32)
- 2 Seleccione um número predefinido.



O canal seleccionado no passo 1 é memorizado.

# Selecção de um canal predefinido



## Selecção directa de um canal



- Introduza um número de canal (1) e, em seguida, confirme (2).
  - Para apagar a entrada, prima [Clear].
  - Para cancelar a selecção de canal, prima [Cancel].



# ■ Visualização das informações sobre os canais

Pode obter as informações sobre os canais ou seleccionar uma categoria e, em seguida, um canal.

1



2 Seleccione [Preset List] ou [Channel List].



3

#### Preset List

Seleccione uma banda (1) e, em seguida, um canal predefinido (2).



#### **Channel List**

Seleccione uma categoria (1) e, em seguida. um canal (2).



- Para listar todos os canais, seleccione [All Channels].
- Premir o botão de mudanca de informação sob a lista visualiza as informações na seguinte ordem: Channel Name → Artist Name → Song Title → Content Info



Botão de mudança de informação

# Utilização da função de repetição instantânea

Pode gravar temporariamente até 30 minutos da transmissão a partir da hora actual, e repetir os dados gravados.

- · Se mudar para outro canal durante a leitura, o conteúdo gravado será perdido.
- Quando o tempo de gravação atingir os 30 minutos, os dados gravados mais antigos serão apagados e a gravação continuará.

### Selecção do modo de repetição instantânea



Código de tempo



(►: reprodução/II: pausa)

Barra de progresso	Mostra a capacidade restante (cinzento) e a quantidade de dados gravados (azul). Se já tiver gravado 30 minutos, a barra inteira será indicada em azul.  • Actualização a cada segundo.
Código de tempo	Esta visualização mostra os minutos lidos de uma gravação.  • Exemplo: -5:00  Está a escutar os dados de 5 minutos antes da transmissão actual.  • Actualização a cada segundo.
[▶◀]	<ul> <li>Retorna à faixa anterior se premido dentro de 2 segundos a partir do começo da faixa actual.</li> <li>Retorna ao começo da faixa actual se premido após 2 segundos ou mais da faixa que foi lida.</li> </ul>
[ <b>◄◄</b> ] [ <b>▶▶</b> ]	Retrocesso/avanço rápido
[ <b>&gt;II</b> ]	Inicia/interrompe a reprodução.
	Salta a faixa actual.

## Saída do modo de repetição instantânea (Retorno à visualização normal)



## Definição das restrições de recepção

Visualize o ecrã do modo SiriusXM para configurar as definições.



#### Definição do bloqueio parental

Pode definir o bloqueio parental ou bloqueio de programas para adultos para, por exemplo, restringir crianças de receber canais destinados a adultos.

#### Definição/alteração do código parental

 Alterar o código não muda as definições do bloqueio de programas para adultos/Canal de bloqueio parental/Salto de canal.

1



- 2 Introduza um código de quatro dígitos (1) e, em seguida, confirme (2).
  - Para apagar a entrada, prima [Clear].
  - Para cancelar a definição do código, prima [Cancel].



A definição inicial é "0000".

- 3 Introduza um código de quatro dígitos (1) e, em seguida, confirme (2).
  - · Para apagar a entrada, prima [Clear].
  - Para cancelar a definição do código, prima [Cancel].



4 Introduza o código de quatro dígitos e, em seguida, prima [Enter] de novo para confirmar o código.

# Activação/desactivação do bloqueio de programas para adultos

Pode definir o bloqueio parental para os canais classificados como "adulto" por SiriusXM™.

- Para activar o controlo parental baseado nos canais para adultos, prima [ON] próximo a "Parental Mature Lock".
- Para cancelar o bloqueio, prima [OFF].



Introduza o código parental para confirmar a sua escolha.

#### Activação do bloqueio parental em cada canal

Esta opção de controlo parental permite-lhe escolher os canais a serem bloqueados pela funcionalidade de controlo parental.

1



## 2 Introduza o código parental.

# **3** Seleccione uma categoria (1) e, em seguida, um canal (2).

- Para listar todos os canais, seleccione [All Channels].
- Uma marca de verificação aparece ao lado do canal seleccionado.



Repita este passo se quiser definir o bloqueio para canais múltiplos.

 As marcas de verificação aparecem ao lado dos canais bloqueados, e os canais são desactivados.

#### Desactivação do bloqueio parental



Introduza o código parental. Todos os canais bloqueados serão desactivados.

#### Salto de canais indesejáveis

Se não quiser receber alguns canais, pode saltá-los

#### Activação do salto de canal

1



# 2 Seleccione uma categoria (1) e, em seguida, um canal (2).

- Para listar todos os canais, seleccione [All Channels].
- Uma marca de verificação aparece ao lado do canal seleccionado.



Repita este passo se quiser saltar vários canais.

#### Cancelamento do salto de canal



Todos os canais de salto serão desactivados.

# Utilização de outros componentes externos

Para visualizar o ecrã de controlo de fonte 🖙 pág. 14.



#### AV-IN

Pode ligar um componente externo ao terminal AV-IN.

#### Preparação:

Se quiser utilizar AV-IN2, seleccione **AV-IN2**> para a definição **AV Input**>. (© pág. 50)

1 Ligue um componente externo.

Para a conexão, 🖙 página 79, 80.

2 Seleccione "AV-IN 1" ou "AV-IN 2" como a fonte.

(rs pág. 13)

3 Ligue o componente ligado e inicie a reprodução da fonte do som.

## Utilização da unidade de navegação externa

#### (Somente para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049)

Pode ligar uma unidade de navegação (KNA-G610/KNA-G630: acessório opcional) ao terminal de entrada de navegação de forma que possa ver o ecrã de navegação. (☞ pág. 80) O guia de navegação é emitido pelos altifalantes frontais mesmo quando se está a escutar uma fonte de áudio.

## ■ Para ver o ecrã de navegação

Em <Top Menu>:



ou

Em qualquer ecrã:



O ecrã de navegação é activado.

- Enquanto o ecrá de navegação estiver visualizado, as operações do painel táctil ficam disponíveis somente para utilizar a função de navegação.
- A relação altura/largura para o ecrã de navegação é fixada como <FULL>, independentemente da definição de <Aspect> (ra pág. 46).

# Para cancelar o ecrã de navegação DDX7049BT DDX4049BT/ DDX3049





## Definições para a unidade de navegação

1 Em <Top Menu>:





3



Guidance	Seleccione os altifalantes frontais utilizados para o guia de navegação.
Volume	Ajuste o volume do guia de navegação. (0 a 35)
NAV Mute	Seleccione < <b>ON</b> > para atenuar o som dos altifalantes diferentes dos altifalantes frontais durante o guia de navegação.
NAV Setup	Prima [Enter] para visualizar o ecrá de configuração para a unidade de navegação. Consulte o manual de instruções fornecido para a unidade de navegação.

# Ajuste do som

## Utilização da equalização do som

- O ajuste é memorizado para cada fonte até que ajuste o som de novo. Se a fonte for um disco, o ajuste será armazenado para cada uma das seguintes categorias.
  - DVD/DVD-VR
  - VCD/CD
  - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC
- · Não é possível ajustar o som quando o aparelho está em espera.
- Selecção de um modo de som predefinido
- 1 Em <Top Menu>:



2



3 Seleccione um modo de som.



Muda a página

## Memorizar a sua definição

Personalização do modo de som predefinido

- 1 Seleccione um modo de som.

  (ISS "Selecção de um modo de som predefinido")
- 2 Defina <SystemQ- Ex> para <OFF> (1) e, em seguida, prima [Tone] (2).



3 Ajuste o nível de cada banda (1) e, em seguida, seleccione o nível do subwoofer\* (2).



Os ajustes são armazenados e **<User>** é activado

\* Ajustável somente quando o subwoofer está activado. (\*\* pág. 48)

#### Ajuste preciso do som

Execute os passos 1 e 2 em "Selecção de um modo de som predefinido" e, em seguida...



2



3 Ajuste o som de cada banda.



Flat	Muda o nível dos Graves/ Médios/Agudos a 0.
Frequency	Selecciona a frequência.
Level	Ajusta o nível.
Q Factor	Ajusta a largura da frequência.
Bass EXT	Activa ou desactiva graves.
SW Level	Ajusta o nível do subwoofer.*

Os ajustes são armazenados e < User> é activado

\* Ajustável somente quando o subwoofer está activado. (FF pág. 48)

## Ajuste da frequência de cruzamento

1 Em <Top Menu>:





3 Seleccione o item a ajustar e, em seguida, faça o ajuste.

Ajusta a freguência de cruzamento para os altifalantes frontais e traseiros (filtro passa-alto).



Ajusta a frequência de cruzamento para o subwoofer (filtro passa-baixo).\*1



Selecciona a fase para o subwoofer. \*2

Ajusta o nível do subwoofer.

<sup>\*1</sup> Ajustável somente quando o subwoofer está activado. (FSP pág. 48)

<sup>\*2</sup> Não seleccionável quando < Freq > está definido para <Through>.

# Alteração do desenho do visor

Pode alterar o fundo e a cor do painel.

#### Em <Top Menu>:



2





3 Seleccione um item a mudar (<Background> ou <Panel Color>).



4 Seleccione um fundo/cor de painel.

#### Para seleccionar uma imagem de fundo




Para definir a sua cena favorita como o fundo, 🖾 pág. 44

#### Para seleccionar uma cor do painel

Iluminação da cor variável

A cor da iluminação muda gradativamente.



Para ajustar a sua cor original, 🖾 abaixo

#### Ajuste da sua cor original

· Só pode ajustar a sua cor original se <us>User> estiver seleccionado.





3 Ajustador da cor do utilizador: Pode ajustar a sua cor original armazenada em <User>



Definição do regulador de luz: Pode ajustar a cor para cada definição do regulador de luz

#### Utilização da sua cena favorita como o fundo

Durante a leitura de um vídeo ou JPEG, pode capturar uma imagem e utilizar a imagem capturada como um fundo.

- Não é possível capturar conteúdos protegidos por direitos de autor e imagens de um iPod/iPhone.
- Quando utilizar um ficheiro JPEG como o fundo, certifique-se de que a resolução seja de 800 x 600 pixels.
- A cor da imagem capturada pode parecer diferente da cor da cena real.
- Efectue a leitura de um vídeo ou JPEG.
- 2 Visualize <User Customize>. (🖙 pág. 43)

3



## 4 Ajuste a imagem.



Inicia/interrompe a reprodução. [►II]\*


**[**▶]\* Avança as cenas quadro a quadro.

[ᡚ] Amplia a cena. (<OFF>, <Zoom1> -<Zoom3>)

[▲] [▼] Move o quadro de zoom. 

- Para cancelar o ecrã de captura, prima [Cancel].
- Não aparece durante a leitura de um componente externo ligado ao terminal de entrada AV-IN.

## 5 Capture a imagem visualizada no ecrã.

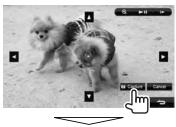

Aparece uma mensagem de confirmação. Prima [Yes] para armazenar a imagem recentemente capturada. (A imagem existente será substituída pela nova imagem.)

Prima [No] para voltar ao ecrã anterior.


# Definição para reprodução de vídeo

Pode alterar a definição para a reprodução de vídeo.

## Ajuste da imagem

Pode ajustar a qualidade da imagem.

1 Visualize o menu de ajuste.

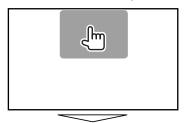



2 Seleccione a activação (<DIM ON>) ou desactivação (<DIM OFF>) do regulador de luz.




## 3 Ajuste a imagem (-15 a +15).



\* Ajustável somente quando o sinal de entrada é NTSC.

## Alteração da relação largura-altura

Pode alterar a relação largura-altura para a reprodução de vídeo.

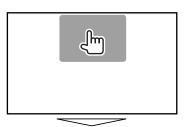



2



	Sinal 4:3	Sinal 16:9
FULL*: Para imagens com o formato original de 16:9	ွိ	°0°
JUST: Para imagens com o formato original de 4:3LB	ွိတိ	000
Normal*: Para imagens com o formato original de 4:3	ွိဝိ့	$^{\circ}_{\circ}$
Auto:	A relação a largura é se automatica	oara " <b>DISC</b> "/" <b>USB</b> ": iltura- eleccionada amente de modo nder a sinais de

entrada.

Durante a leitura de DivX com < Screen Ratio> definido para <16:9> (para disco: ☞ pág. 21/ para USB: 🖙 pág. 23), a relação largura-altura não é correctamente definida.

## Zoom de imagem

Pode ampliar a imagem (<**Zoom1**> a <Zoom3>).

• Quando < Aspect > é definido para <JUST> ou <Auto> (r coluna esquerda), a imagem é ampliada com a relação largura-altura da definição <**FULL**>.







 $[\blacktriangle]$   $[\blacktriangledown]$   $[\blacktriangleright]$ : Move o quadro de zoom.

# Utilização da câmara de marcha-atrás

 Para utilizar a câmara de marcha-atrás, é preciso ligar o condutor REVERSE. Para ligar uma câmara de marcha-atrás, ra páq. 80.

## Activação da câmara de marcha-atrás

1 Em <Top Menu>:



2



3



Para desactivar, seleccione < OFF>.


## ■ Visualização da imagem da câmara de marcha-atrás

O ecrã de imagem traseira é visualizado quando mete marcha-atrás (R).



 Para eliminar a mensagem de precaução, toque no ecrã.

Para visualizar a imagem da câmara de marcha-atrás manualmente





Ao visualizar a imagem da câmara de marchaatrás manualmente, pode alterar a definição da imagem. (🖾 pág. 45)

### Para cancelar o ecrã de imagem traseira,

mantenha premido de novo o mesmo botão.

# Definição dos itens de menu



• Não pode alterar as definições quando o aparelho está em espera.

Ор	ção de menu	Definição/item seleccionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
	Fader/Balance  Faderdishese  Fader 5 F	Fader : Ajuste o balanço de saída d traseiros.  ◆ F6 a R6; Inicial ②  • Se utilizar um sistema de dois alti centro (③).  Balance : Ajuste o balanço de saída esquerdos.  ◆ L6 a R6; Inicial ②  Prima [▲/▼/◄/▶] ou arraste [⊕]  • Para apagar o ajustamento, prima	falantes, defina o fader ao a dos altifalantes direitos e para ajustar.
	Equalizer	Altere o modo de som ou ajuste e a cada fonte. (☞ pág. 41) ◆ <u>Natural</u> /Rock/Pops/Easy/Top4	, , ,
Audio	Loudness	Pode activar ou desactivar a função de loudness.  ◆ OFF : Cancela.  ◆ ON : Um "Boost" baixo e frequências altas, para produzir um som equilibrado com um nível de volume baixo. O indicador LOUD acende-se.	
	X'over	Ajuste a frequência de cruzamento.	(☞ pág. 42)
	Volume Offset	Ajuste e armazene o nível de volum para cada fonte. (Para discos, o ajust uma das seguintes categorias: DVD, MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/A/ automaticamente aumentado quar ◆ -15 a +6; Inicial <u>0</u>	te é armazenado para cada /DVD-VR, VCD/CD e DivX/ AC.) O nível de volume é
	Subwoofer	◆ <u>ON</u> : Activa o subw ◆ <b>OFF</b> : Cancela.	oofer.
	Speaker Select	Seleccione o tamanho do altifalante ◆ <u>Standard</u> /Narrow/Middle/Wid	

Ор	ção de menu	Definição/item se	leccionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
	Dimmer	◆ Auto  ◆ ON ◆ OFF ◆ NAV	botões quando  É necessária ILLUMI. (🖙 p  Activa escureci  Cancela.  Activa ou desa luz de acordo o	imento do monitor. ctiva o regulador de com a definição de ara dia/noite da unidade
	User Customize	Altere o desenho d	o visor (fundo e cor	do painel). (🖙 pág. 43)
	OSD Clock	♦ ON ♦ <u>OFF</u>	: Visualiza o reló da fonte de víc : Cancela.	gio durante a reprodução deo.
Display	Scroll	◆ ON ◆ Once ◆ OFF • Premir [<] desloc definição.	: Repete o deslo : Desloca a infor : Cancela. cará o texto indeper	
۵	Menu Customize	Seleccione os botões grandes a visualizar no ecrã < Top Menu>. Prima [Enter] para visualizar o ecrã de definição. Seleccione o ícone que deseja visualizar como um botão grande premindo [<] ou [>] e, em seguida, prima o ícone de destino para confirmar		
	Screen Adjust	Ajuste o brilho e cor preta do ecrã. Seleccione o modo do regulador de luz (< <b>DIM ON</b> > ou < <b>DIM OFF</b> >) para o ajuste e, em seguida, altere as seguintes definições:		
		♦ Bright ♦ Black	•	( <b>–15</b> a <b>+15</b> ; Inicial <u><b>+15</b></u> ). ( <b>–15</b> a <b>+15</b> ; Inicial <u><b>0</b></u> ).
	Video Output*	Seleccione o sistem ◆ NTSC/PAL	na de cores do mon	itor externo.
	Angle Somente para DDX719/DDX7049BT	Ajuste o ângulo do	painel. (🖙 pág. 5)	

<sup>\* &</sup>quot;Please power off" aparece quando a definição é alterada. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o de novo para activar a mudança.

Ор	ção de menu	Definição/item s	eleccionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
	AV Input	Pode determinar ◆ AV-IN2 ◆ iPod	<ul><li>: Seleccione para re componente AV I entrada AV-IN.</li><li>: Seleccione quand</li></ul>	igado ao terminal de do ligar o iPod/iPhone de áudio e vídeo USB para
Input	R-CAM Interrupt	<b>♦</b> ON <b>♦</b> OFF	9	m da câmara de marcha- ocar o câmbio na posição R).
	Navigation DDX7049BT/ DDX4049BT/DDX3049	Altere as definiçõ	es de navegação. (🖙	pág. 40)
	NAV Mute DDX719/DDX419/ DDX319	Atenuar o som do frontais.	os altifalantes diferen	tes dos altifalantes

Ор	ção de menu	Definição/item seleccionável	Inicial: <b>Sublinhado</b>
	Language*	Seleccione o idioma de texto utilizado p ecrã.  ◆ English/Spanish/French/German/Ir Russian/Portuguese/Chinese-Simp Traditional/Thai/Turkish/Arabic/Pe Greece/Indonesia  • Para monitores externos, somente Ing Francês/Alemão/Italiano/Holandês/Ru disponíveis. Se outro idioma tiver sido de texto para os monitores externos se English.  ◆ GUI : Seleccione um idiom Language < Local>: o idioma se utilizado para visualiz	talian/Dutch/ plified/Chinese- ersian/Hebrew/  lês/Espanhol/ ssso/Português estão seleccionado, o idioma erá definido para a ( <english> ou eleccionado acima)</english>
	Clock	operação e itens de r	
_		Acerte a hora do relógio. (🖙 pág. 10)	ala
System	Beep	♦ ON       : Activa o tom key-tou         ♦ OFF       : Cancela.	cn.
Ś	Remote Sensor	◆ ON       : Active o sensor remo         ◆ OFF       : Cancela.	to.
	SETUP Memory	Pode memorizar, chamar, apagar ou bloofeitas. (🖙 pág. 52)	quear as definições
	DivX(R) VOD Somente para DDX7049BT/ DDX4049BT/DDX3049	Este aparelho tem o seu próprio Código reproduzido um ficheiro com o Código de Registo deste aparelho é substituído, Copyright.  Prima [Enter] para visualizar a informa Para voltar ao ecrã anterior, prima [OK	de Registo, o Código para protecção de ção.
	SI	Active ou desactive a função de seguran	ça. (🖙 pág. 7)
	Serial Number	Visualiza o número de série.	
	Touch Panel Adjust	Ajuste a posição de toque dos botões no	o ecrã. (🖙 pág. 52)
	System Information	Visualiza a informação da versão no softv software. (☞ pág. 6)	ware. Pode actualizar o

<sup>\* &</sup>quot;Please power off" aparece quando a definição é alterada. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o de novo para activar a mudança.

## Memorização/chamada das definições

Pode memorizar as definicões alteradas no menu **Setup**> e chamar as definicões memorizadas a qualquer momento.

- · As definições memorizadas são retidas mesmo que o aparelho seja reiniciado.
- Em <Setup>:



2



- Para cancelar, prima [No].
- 3 Seleccione uma operação.



[Recall]: Chama as definições memorizadas.

[Memory]: Memoriza as definições actuais.

[Clear]: Apaga as definições actualmente memorizadas.

· Para cancelar, prima [Cancel].

Aparece a mensagem de confirmação. Prima [Yes].

## Bloqueio das definições

Pode bloquear as definições para prevenir que sejam alteradas.

- 🛍 é visualizado ao lado das definições que podem ser bloqueadas.
- Em <Setup>:



2



Para desbloquear a definição, prima [Unlock].

## Ajuste da posição de toque

Pode ajustar a posição de toque no painel táctil se a posição tocada e a operação realizada não corresponderem.

Em <Setup>:



Toque no centro das marcas na esquerda inferior e direita superior conforme instruído.



- · Para cancelar a operação actual, prima [Cancel].
- Para reiniciar a definicão inicial, prima [Reset].

# **OPERAÇÕES BLUETOOTH**(Somente para DDX719/DDX7049BT/DDX4049BT)

# Informações sobre o uso de dispositivos Bluetooth®

- Durante a condução, não efectue operações complicadas como marcar números de telefone, consultar a lista telefónica, etc. Para efectuar estas operações, pare o carro num local seguro.
- Pode não ser possível ligar alguns dispositivos Bluetooth a este aparelho dependendo da versão do dispositivo Bluetooth.
- Este aparelho pode n\u00e3o funcionar com alguns dispositivos Bluetooth.
- A condição de conexão pode variar depedendo das circustâncias ao seu redor.
- Ouando a unidade é desligada, o dispositivo é desligado.

# Operações Bluetooth



# **Bluetooth**


Bluetooth é uma tecnologia de comunicação rádio sem fios de curto alcance para dispositivos móveis como telemóveis, computadores portáteis e outros. Os dispositivos Bluetooth podem ser ligados sem cabos e comunicar entre si.

#### Preparação:


Certifique-se o adaptador Bluetooth KS-UBT1 (fornecido) e o microfone (fornecido) previamente. (187 pág. 78)

#### DDX719/DDX7049BT

Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)

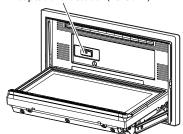

#### DDX419/DDX4049BT

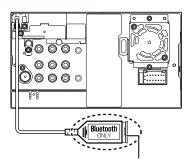

Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)

## Ligação de dispositivos Bluetooth

## Ligação dum dispositivo Bluetooth pela primeira vez


Quando liga um dispositivo Bluetooth à unidade pela primeira vez, faça "pairing" entre a unidade e o dispositivo. O emparelhamento permite que os dispositivos Bluetooth se comuniquem entre si.

Para realizar o emparelhamento, pode ser que seja preciso introduzir o código PIN (Personal Identification Number) do dispositivo Bluetooth que deseja ligar.

- · Uma vez estabelecida, a ligação fica registada na unidade, mesmo que a unidade seja reiniciada. Podem ser registados até 5 dispositivos.
- Só um dispositivo para o telefone Bluetooth e um para o áudio Bluetooth podem estar ligados ao mesmo tempo.
- Para utilizar a função Bluetooth tem de ligar a função Bluetooth do dispositivo.
- O dígito máximo do código PIN que pode ser definido é 16

### 1 Visualize o ecrã de definição de Bluetooth.

Em <Top Menu>:

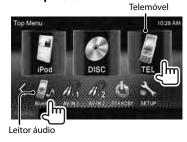

#### Para ligar um telemóvel Bluetooth



< Handsfree Mode > é visualizado. Para ligar um leitor de áudio Bluetooth



<Bluetooth Mode> é visualizado.

## 2 Altere o código PIN.

· Se não deseja alterar o código PIN, prossiga ao passo 3.

#### Em <Handsfree Mode>:



Código PIN (inicial: 0000)

#### Em <Bluetooth Mode>:



Código PIN (inicial: 0000)



Apaga o último carácter

3



4





## 5 Opere o dispositivo Bluetooth para ligar.

"Connected" aparece. Prima [OK] para confirmar a operação.

Agora a ligação está estabelecida e pode utilizar o dispositivo Bluetooth através da unidade

## Como ligar/desligar um dispositivo Bluetooth registado

- 1 Visualize o ecrã de definição de Bluetooth. (rs pág. 54)
  - Para telemóvel Bluetooth:
    - <Handsfree Mode>
  - Para leitor de áudio Bluetooth:
    - <Bluetooth Mode>

## 2 Para ligar





- Todos os dispositivos registados (telemóvel e leitor de áudio) são listados em < Connect Device>.
  - Os itens seleccionáveis dependem. do dispositivo que está a operar.

#### Para desligar



Aparece uma mensagem de confirmação. Prima [Yes].

## Eliminação de um um dispositivo Bluetooth registado

Fm < Connect Device > (ISP Passo 2 na coluna esquerda):



2 Seleccione um dispositivo para eliminar o registo.



Aparece a mensagem de confirmação. Prima [Yes].

## Utilização do telemóvel Bluetooth

## Recepção de uma chamada

Quando chega uma chamada...



Estado do dispositivo/aviso da pilha (só quando a informação vem do dispositivo)

 A operação de telefone não fica disponível enquanto a imagem da câmara de marchaatrás está visualizada (🖙 pág. 47)

#### Quando < Auto Response > está definido como <On>

A unidade atende automaticamente a chamada. (FF pág. 62)

## Terminação de chamada

Durante a conversação...



## Ajuste do volume do microfone

Durante a conversação...



- · Este ajuste não afecta o volume do som de outras fontes.
- Para aiustar o volume de chamadas/ auscultador, utilize o botão de volume no painel do monitor.

## Mudança entre o modo de mãos livres e modo de telefone

Durante a conversação...



Sempre que prime o botão, o método de conversão muda ( 🚅 🗐 : modo de mãos livres / \_ : modo de telefone).

## Verificação da recepção de mensagens SMS

Se o telemóvel for compatível com SMS (Short Message Service), o aparelho indicará que uma mensagem foi recebida.

Para ler uma mensagem recebida, opere o telemóvel depois de parar o automóvel num lugar seguro.

· Não é possível ler, editar ou enviar mensagens através do aparelho.

## Realização duma chamada

#### Em <Top Menu>:




## 2 Seleccione uma método para fazer chamadas.



#### Introdução directa de número

Apaga o último carácter



Manter premido: Adiciona "+"

Predefine o número de telefone introduzido na lista predefinida (FFF pág. 59)

· Pode introduzir até 32 números.

#### Marcação por voz

• Disponível somente quando o telemóvel ligado tem um sistema de reconhecimento de voz.




Diga o nome que deseja chamar.

Para cancelar, prima [Cancel].

#### Utilização da lista telefónica/listas de chamadas

Handsfree 10:28 AM 1234XXXXXX 2345XXXXXX 3456XXXXXX Incoming No Preset No Preset No Preset





2



Para utilizar a procura A-Z na lista telefónica Se < Phonebook > estiver seleccionado. pode procurar pela inicial.



Seleccione a inicial. Se a inicial. não for uma letra ou número. prima [Others].



3 Seleccione um número de telefone na lista.



Para visualizar os detalhes de uma entrada

Ouando < Phonebook > é seleccionado

Prima o ícone da seta para a direita de uma entrada.



2 Para fazer uma chamada. seleccione um número de telefone.



## Predefinição de números de telefone

Pode predefinir até 6 números de telefone.

Em <Top Menu>:



2 Seleccione um item da lista telefónica/listas de chamadas.



3 Seleccione um número de telefone.



4 Seleccione um número predefinido para armazenar.



· Também pode predefinir o número de telefone introduzido no ecrá < Direct Number> premindo [Preset]. ( pág. 57)

Para apagar os números de telefone **predefinidos**, initialize as definicões com <Initialize> em <Handsfree Mode>. (F pág. 62)

## Cópia da lista telefónica

Pode copiar a lista telefónica de um telefone móvel para a unidade (até 400 entradas).

Em <Top Menu>:



2 10:28 AN Handsfree 1234XXXXXX TEL Outgoing 2345XXXXXX 3456XXXXXX Incoming Missed No Preset No Preset No Preset MENU



Código PIN (inicial: 0000)



Números das entradas copiadas da lista telefónica

## 4 Opere o telemóvel alvo.

- Consulte o manual de instrucões fornecido com o telemóvel.
- · Para cancelar a transferência, prima [Finish].
- Termine a operação.



A memória da lista telefónica é copiada do telemóvel

- Eliminação das entradas de números de telefone na unidade
- 1 Visualize a lista telefónica/ lista de chamadas que deseia apagar. (🖙 pág. 58)

2



- Não é possível apagar os dados se <Phone> estiver seleccionado.
- 3 Seleccione o item que deseja apagar.



Apagar todos os números de telefone/nomes no item seleccionado

Aparece uma mensagem de confirmação. Prima [Yes].

## Sobre os telemóveis compatíveis com PBAP (Phone Book Access Profile - Perfil de acesso de lista telefónica)

Se o seu telemóvel suporta o PBAP, a lista telefónica e as listas de chamadas são automaticamente copiadas para a unidade quando o telemóvel é ligado.

- Phonebook: até 5 000 entradas
- Chamadas marcadas, chamadas recebidas e chamadas perdidas; até 50 entradas cada

Para visualizar a lista telefónica/listas de chamadas do telemóvel ou da unidade

Telemóvel ligado



Aparelho

## Utilização do leitor de áudio Bluetooth

- Para registar um novo dispositivo, 🖙 pág. 54.
- Para ligar/desligar um dispositivo, 

  pág. 55.



Dados de etiqueta (actual título da faixa/nome do artista/título do álbum)\*

- Premir [<] desloca o texto, se</li> houver texto oculto.
- Tempo de leitura\*

Estado da reprodução\* (►: reprodução/II: pausa)

Aviso da pilha (só quando a informação vem do dispositivo)

• Os botões de operação, indicadores e informações visualizados no ecrã diferem dependendo do dispositivo ligado.

[ <b>&gt;</b> ]	Inicia a reprodução.
[11]	Pausa.
	<ul> <li>Selecciona faixa. (Premir)</li> <li>Procurar para trás/ para a frente* (Manter premido)</li> </ul>

[Mode]	Visualiza o ecrã de definição de Bluetooth. (☞ abaixo)
[MENU]	Visualiza o ecrã < <b>Top Menu</b> >.

Disponível Somente paras dispositivos compatíveis com AVRCP 1.3.

## Definições de um dispositivo Bluetooth

#### Para telemóvel Bluetooth:

Em <Top Menu>:



2



#### Para leitor de áudio Bluetooth:

Em <Top Menu>:



2



Itens de menu	Definição/item	seleccionável	Inicial: <b>Sublinhado</b>	
Connection	♦ Connect ♦ Disconnect	: 🖙 pág. 55 : 🖙 pág. 55		
PIN Code		PIN do aparelho. novo código PIN e, em seguida, pri	ma [ <b>Enter</b> ].	
Device Name	Mostra o nome do dispositivo que aparece no dispositivo Bluetooth — "KENWOOD BT MM-6U2".			
Device Address	Mostra o endere	Mostra o endereço do dispositivo do aparelho.		
Phone Device*1	Mostra o nome do dispositivo de telefone ligado.			
Audio Device*2	Mostra o nome	do dispositivo de áudio ligado.		
Auto Connect	♦ OFF ♦ <u>ON</u>	Cancela.     A conexão é automaticamente e dispositivo Bluetooth ligado ao l		
Bluetooth HF/Audio	Seleccione os al ◆ Front Only ◆ All	tifalantes utilizados para Bluetooth ( : Somente pelos altifalantes fronta : Por todos os altifalantes.		
Initialize	Mantenha premido [ <b>Enter</b> ] para inicializar todas as definições feitas para utilizar o telemóvel Bluetooth e leitor de áudio Bluetooth.			
Auto Response*1	◆ <u>OFF</u> ◆ ON	A unidade não atende chamada Atender chamadas manualment     A unidade atende as chamadas i automaticamente dentro de 5 se	recebidas	
SMS Notify*1	♦ <u>OFF</u> ♦ ON	: A unidade não o informa da che : A unidade informa-o sobre a che emitindo um sinal sonoro e visua Message".	egada de uma mensagem	
Ring Mode*1	◆ <u>System</u> ◆ Phone	: Seleccione o som de chamada d : Selecciona o som de chamada d (Esta função pode não funcionar telemóvel.)	efinido no telemóvel.	
Ring Tone Change*1	seguida, selecci	e> estiver definido para < <b>System</b> >, one o som de chamada para as chai <b>Tone2</b> >, < <b>Tone3</b> >. : Selecciona o som de chamada p : Selecciona o som de chamada p	madas recebidas e SMS ara chamadas telefónicas.	

<sup>\*1</sup> Aparece somente para < Handsfree Mode>.
\*2 Aparece somente para < Bluetooth Mode>.

# UTILIZAÇÃO DO TELECOMANDO

# Visão geral

Para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049:

Este aparelho pode ser operado pelo telecomando (RC-DV340) fornecido. Para DDX719/DDX419/DDX319:

O telecomando opcional KNA-RCDV331 está desenhado para controlar este aparelho. Consulte o manual de instruções que vem com o telecomando.

#### **⚠ PRECAUÇÃO**

- Coloque o telecomando num lugar onde ele não se moverá durante uma travagem ou outras operações. Poderia ocorrer uma situação perigosa se o telecomando caísse e ficasse emperrado sob os pedais durante a condução.
- Não deixe a pilha perto de chamas ou sob a luz directa do sol. Isso poderia provocar um incêndio, uma explosão ou a geração de um calor excessivo.
- Não recarregue, não provoque um curtocircuito, não desmonte, não aqueça a pilha nem a coloque em chamas abertas.
   Tais acções podem causar o vazamento do fluido da pilha. Se o fluido derramado entrar em contacto com os seus olhos ou roupa, lave imediatamente a parte afectada com água e procure um médico.
- Coloque a pilha fora do alcance de crianças.
   No caso improvável de engolimento da pilha por uma criança, procure um médico imediatamente.

### Instalação das pilhas


Utilize duas pilhas de tamanho "AAA"/"R03". Coloque as pilhas com os pólos + e – correctamente alinhados, de acordo com a ilustração dentro da caixa.



 Se o telecomando funcionar somente em distância mais curtas ou não funcionar, é possível que as pilhas estejam esgotadas. Em tais casos, substitua ambas as pilhas por novas.

#### Interruptor de modo do telecomando

As funções operadas pelo telecomando diferem dependendo da posição do interruptor de modo.



**Modo AUD**: Mude para este modo quando controlar uma fonte seleccionada ou fonte do sintonizador, etc.

**Modo DVD**: Mude para este modo quando reproduzir DVDs ou CDs, etc., com o leitor integrado neste aparelho.

Modo TV: Não utilizado.

- A posição do interruptor de modo do telecomando é indicada no título de cada modo como, por exemplo, "(Modo AUD)".
- Quando controlar um leitor que não seja integrado neste aparelho, seleccione o modo "AUD"

# Operações a partir do telecomando

#### Operações comuns (modo AUD)

#### Mudança da fonte

Muda para a fonte a ser reproduzida. Termina a chamada recebida/actual.



#### Controlar o volume do som

Ajusta o volume.



#### Atenuação do volume

Prima a tecla uma vez para diminuir o volume. Prima de novo para restaurar o volume anterior



#### NAV/V.SEL

Muda para o ecrã de navegação.



#### Tecla de cursor

Move o cursor durante a visualização de um menu.



#### ENTER

Selecciona as opcões.



#### Comunicação de mãos livres

Ouando uma chamada é recebida, atende a chamada.



#### Função

Muda o ecrã de função.



#### MODE

Muda o modo do ecrã.

O modo do ecrã muda cada vez que esta tecla é premida.



#### **OPEN**

(Somente para DDX719/DDX7049BT)

Ajusta o ângulo do painel.

O ângulo do painel muda cada vez que esta tecla é premida.



#### DVD/VCD (modo DVD)

#### Procura de faixa e procura de ficheiro

Selecciona a faixa ou ficheiro a ser reproduzido.



#### Reprodução/Pausa

Pausa a faixa.

Prima de novo para retomar a reprodução.



#### Parar

Memoriza o último ponto onde o disco foi parado.



#### Procura directa



Premir esta tecla muda as funções que podem ser directamente procuradas.

#### **DVD-VIDEO**

Número do capítulo	
Número do título	
Cancel	

#### DVD-VR

Número do capítulo
Programa/Lista de reprodução
Cancel

#### VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)

Número de faixa

Cancel

#### VCD 2.X (PBC ON)

Número de faixa

Cancel

Depois de mudar para a função de procura directa, especifique o número de procura utilizando o teclado numérico e, em seguida, prima a tecla [ENTER].

#### Teclado numérico



- Especifique o número a procurar na procura directa.
- Prima para realizar a câmara lenta para a frente/para trás durante a pausa.

#### **DVD Top Menu**

Volta ao menu inicial de DVD.



#### **DVD Menu**

Visualiza o menu DVD.



#### **SUBTITLE**

Muda o idioma das legendas.



#### ZOOM

Muda a razão do zoom cada vez que esta tecla é premida.



#### Ângulo da imagem

Muda o ângulo da imagem cada vez que esta tecla é premida.



#### AUDIO

Muda o idioma das vozes.

Muda o idioma das vozes cada vez que esta tecla é premida.



## Disco de música/Ficheiro de áudio/ Ficheiro de vídeo/Ficheiro de imagem (modo AUD)

#### Procura de pasta

Selecciona a pasta a ser reproduzida.



#### Procura de faixa e procura de ficheiro

Selecciona a faixa ou ficheiro a ser reproduzido.



#### Reprodução/Pausa

Pausa a faixa.

Prima de novo para retomar a reprodução.



#### Procura directa



Premir esta tecla muda as funções que podem ser directamente procuradas.

#### Disco de música

Número de faixa Cancel

#### Ficheiros de áudio no disco DVD/CD

Número da pasta Número do ficheiro Cancel

Depois de mudar para a função de procura directa, especifique o número de procura utilizando o teclado numérico e, em seguida, prima a tecla [ENTER].

#### Teclado numérico



• Especifique o número a procurar na procura directa.

#### Rádio/SiriusXM (modo AUD)

#### Mudança da banda

Muda para as bandas recebidas pelo aparelho.



#### Selecção da estação

Muda para as estações recebidas pelo aparelho.



#### Mudança do modo de procura

Muda o modo de procura (AUTO1, AUTO2, MANU).



#### Sintonização directa

Depois de premir esta tecla, utilize o teclado para especificar a estação que deseja receber.



Exemplo: 92,1MHz (FM)



Exemplo: 810kHz (AM)



#### Teclado numérico



- Para utilizar a sintonização predefinida, prima o número de uma estação programada. (1 – 6 )
- Primeiro prima a tecla de sintonização directa e, em seguida, especifique a frequência da estação a receber.

#### iPod (modo AUD)

#### Procura de música/vídeo

Selecciona a música/vídeo a ser reproduzido.



#### Reprodução/Pausa

Pausa a música/vídeo.

Prima de novo para retomar a reprodução.



#### **USB (modo AUD)**

#### Procura de pasta

Selecciona a pasta a ser reproduzida.



#### Procura de ficheiro

Selecciona o ficheiro a ser reproduzido.



#### Reprodução/Pausa

Pausa o ficheiro.

Prima de novo para retomar a reprodução.



# REFERÊNCIA

# Manutenção

## Precaução ao limpar o aparelho

Não utilize nenhum solvente (por exemplo, diluente de tinta, benzina,



etc.), detergente ou insecticida. Isso pode danificar o monitor ou o aparelho.

#### Método de limpeza recomendado:

Limpe o painel suavemente com um pano macio e seco

## Condensação de humidade

A humidade pode condensar na lente por dentro do aparelho nos seguintes casos:

- Depois de ligar o aquecimento do carro.
- Se o nível de humidade subir muito dentro. do carro.

Se tal acontecer, o aparelho pode avariar. Nesses casos, ejecte o disco e deixe o aparelho ligado durante algumas horas até a humidade ter evaporado.

### Como manusear discos

Para retirar um disco da caixa, carreque no encaixe central, e aiude o disco soltar-se puxando-o pela extremidade.



· Peaue nos discos sempre pela extremidade. Não toque na superfície gravada.

Para quardar o disco na caixa, encaixe-o delicadamente no encaixe central (com a superfície impressa voltada para cima).

· Certifique-se de guardar os discos em seus estojos após o uso.

## Para manter os discos limpos

Um disco sujo pode não ser correctamente reproduzido. Se um disco ficar sujo, limpe-o com um tecido suave, em movimentos do centro para fora.



 Não utilize solventes (por exemplo, produto de limpeza, spray, diluente, benzina, etc.) para limpar discos.

## Para reproduzir discos novos

Os discos novos podem ter algumas rugosidades nas extremidades ou no centro. Discos nessas condições podem ser automaticamente ejectados pelo aparelho.

Para remover essas rugosidades, esfregueas com um lápis, uma esferográfica, etc.

#### Não utilize os seguintes discos:

Disco de 3 polegadas



Disco empenado



Adesivo e resíduo do adesivo



Etiqueta autocolante



Forma não habitual



Disco C-thru (disco semitransparente)



Parte transparente ou semitransparente na sua área de gravação



# Mais informações acerca deste aparelho

## Reprodução de ficheiro

#### Reproduzir ficheiros DivX

(Somente para DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049)

- Este aparelho pode efectuar a leitura de ficheiros DivX com as extensões <.divx>,
   <.div> ou <.avi> (independentemente de letras maiúsculas/minúsculas).
- A "stream" áudio deve ser compatível com MP3 ou Dolby Digital.
- O ficheiro codificado em modo "interlaced scanning mode" pode não ser correctamente reproduzido.

### Reproduzir ficheiros MPEG1/MPEG2

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de MPEG1/MPEG2 com as extensões <.mpg>,
   <.mpeg> ou <.mod>.
- O formato da stream tem de ser compatível com a stream do sistema/programa MPEG.
   O formato de ficheiro tem de ser MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- As streams de áudio devem ser compatíveis com MPEG1 Audio Layer -2 ou Dolby Digital.

#### Reproduzir ficheiros JPEG

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de JPEG com as extensões <.jpg> ou <.jpeg>.
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros JPEG com uma resolução de 32 x 32 a 8192 x 7680.
  - Pode levar algum tempo para visualizar o ficheiro dependendo da sua resolução.
- Este aparelho só pode reproduzir ficheiros Baseline JPEG. Não é possível reproduzir ficheiros Progressive JPEG ou Lossless JPEG.

Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas de dados num iPod/iPhone ou num dispositivo de armazenamento de massa USB durante a utilização com este aparelho.

#### Reprodução de ficheiros MP3/WMA/ WAV/AAC

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros com as extensões <.mp3>, <.wma>,
   <.wav> ou <.m4a> (independentemente de ser em maiúsculas/minúsculas).
- Este aparelho pode reproduzir os ficheiros compatíveis com:
  - Bit rate: MP3/WMA: 32 kbps — 320 kbps AAC: 16 kbps — 320 kbps
  - Frequência de amostra:
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG1)
    24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG2)
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (para WMA)
    44,1 kHz (para WAV)
    48 kHz, 44,1 kHz (para AAC)
- Este aparelho é compatível com a Tag ID3, versão 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (para MP3).
- Este aparelho também pode mostrar a Tag WAV/WMA
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros gravados em VBR (variable bit rate).
- Os ficheiros guardados em VBR sofrem uma discrepância na indicação do tempo decorrido.
- Este aparelho n\u00e3o pode reproduzir os seguintes ficheiros:
  - MP3 codificados com os formatos MP3 e MP3 PRO.
  - MP3 codificados com Layer 1/2.
  - Ficheiros WMA codificados com "lossless", profissionais e em formato de voz.
  - Ficheiros WMA não compatíveis com Windows Media® Audio.
  - Ficheiros WMA/AAC protegidos contra cópia com DRM.
  - Ficheiros AAC codificados por aplicações diferentes do iTunes.
  - Ficheiros AAC protegidos contra cópia com FairPlay (excepto os armazenados num iPod).
  - Ficheiros com dados AIFF, ATRAC3, etc.

#### Sinais de som emitidos através dos terminais traseiros

#### Através dos terminais análogos (Speaker out/Front Preout/Rear Preout)

É emitido um sinal de 2 canais. Quando reproduzir um disco codificado multicanal, os sinais multicanal são misturados.

## Códigos de idioma (para selecção de idioma de DVD/DivX)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	GL	Galego	MI	Maori	SO	Somali
AB	Abkhazian	GN	Guarani	MK	Macedônio	SQ	Albanês
AF	Línguas africanas	GU	Gujarati	ML	Malayolan	SR	Servo
AM	Amárico	НА	Hausa	MN	Mongol	SS	Sisuati
AR	Árabe	HI	Hindi	МО	Moldavo	ST	Sesoto
AS	Assamese	HR	Croata	MR	Marati	SU	Sudanês
AY	Aymará	HU	Húngaro	MS	Malay (MAY)	SW	Suahili
AZ	Azerbaidjiano	HY	Armênio	MT	Maltês	TA	Tâmil
ВА	Bashkir	IA	Interlíngua	MY	Birmanês	TE	Telugu
BE	Bielorrusso	IE	Interlíngue	NA	Nauru	TG	Tajik
BG	Búlgaro	IK	Inupiak	NE	Nepali	TH	Tailandês
ВН	Bihari	IN	Indonésio	NO	Norueguês	TI	Tigrinia
BI	Bislama	IS	Islandês	OC	Occitan	TK	Turcomano
BN	Bengali, Bangla	IW	Hebraico	ОМ	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
ВО	Tibetano	JA	Japonês	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Bretão	JI	Yiddish	PA	Panjabi	ТО	Tonga
CA	Catalão	JW	Javanês	PL	Polaco	TR	Turco
CO	Córsego	KA	Georgiano	PS	Pashtu	TS	Tsonga
CS	Tcheco	KK	Cazaque	QU	Quéchua	TT	Tatar
CY	Welsh	KL	Groenlandês	RM	Romanche	TW	Twi
DZ	Dzongká	KM	Cambojano	RN	Kirundi	UK	Ucraniano
EL	Grego	KN	Kannada	RO	Romeno	UR	Urdu
EO	Esperanto	КО	Coreano (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Uzbeque
ET	Estoniano	KS	Kashmiri	SA	Sânscrito	VI	Vietnamita
EU	Basco	KU	Curdo	SD	Sindhi	VO	Volapuk
FA	Persa	KY	Quirguiz	SG	Sangho	WO	Uolof
FI	Finlandês	LA	Latim	SH	Servo-croata	XH	Xhosa
FJ	Fiji	LN	Lingala	SI	Sinhala	YO	Yoruba
FO	Faroese	LO	Lao	SK	Eslovaco	ZU	Zulu
FY	Frisiano	LT	Lituano	SL	Esloveno		
GA	Irlandês	LV	Látvio	SM	Samoano		
GD	Gaélico escocês	MG	Malgaxe	SN	Chishona		

# Localização e solução de problemas

Às vezes um problema não é tão sério como parece. Verifique o seguinte antes de contactar o serviço de reparações.

 Para operações com os componentes externos, consulte também as instruções fornecidas com os adaptadores utilizados nas respectivas ligações (e também as instruções fornecidas com esses componentes externos).

## Se as seguintes mensagens aparecerem

Mensagem	Resolução/Causa				
"No Signal"	<ul> <li>Inicie a reprodução no componente externo ligado ao terminal de entrada AV-IN.</li> <li>Verifique os fios e as fichas.</li> <li>A entrada de sinal é demasiado fraca.</li> </ul>				
"Miswiring DC Offset Error"      "Warning DC Offset Error"	Um cabo de altifalante está em curto-circuito ou em contacto com o chassis do veículo. Instale ou isole o cabo de altifalante correctamente e, em seguida, reinicie o aparelho ( págs. 3, 78).				
"Parking off"	Nenhum imagem de leitura aparece quando o travão de mão não está engatado.				
"Authorization Error"	Verifique se o iPod/iPhone ligado é compatível com este aparelho. (🖙 pág. 24)				
"USB Device Error"	<ul> <li>A voltagem de energia USB está anormal.</li> <li>Desligue e volte a ligar o aparelho.</li> <li>Ligue outro dispositivo USB.</li> </ul>				
"No BT Dongle"	O adaptador Bluetooth (KS-UBT1) não está inserido.				
"Connection Error"	O dispositivo está registado, mas a ligação falhou. Ligue o dispositivo registado. (☞ pág. 55)				
"Please Wait"	A unidade está a preparar-se para a função Bluetooth. Se a mensagem não desaparecer, desligue e volte a ligar a unidade, e volte a ligar o dispositivo (ou reinicialize a unidade).				
"NO Voice Device"	O telemóvel ligado não possui o sistema de reconhecimento de voz.				
"NO Data"	Não há dados de lista telefónica contidos no telefone Bluetooth ligado.				
"Initialize Error"	O aparelho não pôde inicializar o módulo Bluetooth. Repita a operação.				
"Dial Error"	A marcação de chamada falhou. Repita a operação.				
"Hung Up Error"	A chamada ainda não terminou. Estacione o automóvel e utilize o telemóvel ligado para terminar a chamada.				
"Pick Up Error"	O aparelho não pôde receber uma chamada.				
"Pairing Mode Error"	O emparelhamento entre o aparelho e o dispositivo Bluetooth falhou. Registe o dispositivo de novo. (☞ pág. 54)				
"Panel Mecha Error"	O ecrã táctil não responde correctamente. Reinicie o aparelho.				
"No Navigation"	Não há uma unidade de navegação ligada.				

## Pandora (Somente para DDX719/DDX419/DDX319)

Mensagem	Resolução/Causa
"Cannot Skip"	Nenhuma canção poderá ser saltada.
"Rating Failed"	É proibido classificar como "polegar para cima/para baixo".
"No Station"	Nenhuma estação está disponível.
"No Active Station"	Nenhuma estação está a ser lida.

## SiriusXM (Somente para DDX719/DDX419/DDX319)

Mensagem	Resolução/Causa
"CheckTuner"	O sintonizador SiriusXM está desligado ou o aparelho está com problemas de comunicação com o sintonizador. Ligue o sintonizador ou verifique a conexão do sintonizador na parte posterior do aparelho.
"Subscription Updated – Press Enter to Continue"	O seu estado de inscrição foi actualizado.
<ul><li> "Chan Unavailable"</li><li> "Ch Unavl"</li></ul>	O canal seleccionado não está disponível.
<ul><li> "Chan UnSubscribed"</li><li> "Ch Unsub"</li></ul>	Ainda não se inscreveu para o canal seleccionado.
"Incorrect Lock Code"	O canal seleccionado é um canal com bloqueio de programas para adultos ou com bloqueio parental, e está bloqueado pelo bloqueio parental ou código de bloqueio do utilizador. Introduza o código de bloqueio correcto.
<ul><li> "Check Antenna"</li><li> "Chek Ant"</li></ul>	A antena pode estar com algum problema. Verifique a antena.
<ul><li> "No Signal"</li><li> "No Signal"</li></ul>	Não é possível encontrar um sinal de satélite ou terrestre. Esta mensagem aparece quando a selecção de canal não pode ser concluída dentro de um tempo determinado.

# Se parece haver um problema

	Sintoma	Resolução/Causa	
Geral	Não é emitido nenhum som pelos altifalantes.	Ajuste o volume para o nível ideal.     Verifique os fios e as fichas.	
	Não aparece nenhuma imagem no ecrã.	Active o ecrã. (🖙 pág. 11)	
	O aparelho não funciona de todo.	Reinicie o aparelho. (🖙 pág. 3)	
	O telecomando* não funciona.	Troque a pilha.	
TUNER	A predefinição automática de AME não funciona.	Memorize as estações manualmente. (☞ pág. 30)	
	O rádio gera um ruído estático.	Verifique a ligação da antena.	
Discos, em geral	Não é possível reproduzir discos graváveis/regraváveis.     Não é possível saltar faixas em discos graváveis/regraváveis.	<ul> <li>Insira um disco cuja gravação tenha sido "finalizada".</li> <li>"Finalize" a gravação dos discos com o mesmo componente que utilizou para os gravar.</li> </ul>	
	A reprodução não é iniciada.	O formato dos ficheiros não é suportado pela unidade.	
	Não aparece nenhuma imagem no monitor externo.	Ligue o vídeo correctamente.     Seleccione a entrada correcta no monitor externo.	
DivX/MPEG1/MPEG2/ JPEG/MP3/WMA/WAV/AAC	O disco não é reproduzido.	Grave as faixas com uma aplicação compatível em discos apropriados. (🖙 pág. 16)     Utilize extensões apropriadas em nomes de ficheiros.	
	As faixas não são reproduzidas pela ordem prevista.	A ordem de reprodução pode ser diferente do mesmo suporte noutros leitores.	
AV-IN	Não aparece nenhuma imagem no ecrã.	<ul> <li>Ligue o componente de vídeo, se não estiver ligado.</li> <li>Ligue correctamente o componente de vídeo.</li> </ul>	

<sup>\*</sup> Para DDX719/DDX419/DDX319, compre o KNA-RCDV331 separadamente.


	Sintoma	Resolução/Causa	
iPod/iPhone	Não é emitido nenhum som pelos altifalantes.	<ul> <li>Desligue o iPod e, em seguida, ligue-o de novo.</li> <li>Seleccione outra fonte e, em seguida, seleccione "iPod" de novo.</li> </ul>	
	O iPod/iPhone não é ligado ou não funciona.	<ul> <li>Verifique o cabo de ligação e a ligação propriamente dita.</li> <li>Actualizar a versão do firmware.</li> <li>Carregue a bateria.</li> <li>Verifique se o modo de controlo de iPod está correctamente seleccionado. (☞ pág. 26)</li> <li>Reinicie o iPod/iPhone.</li> </ul>	
	O som é distorcido.	Desactive o equalizador no aparelho ou no iPod/iPhone.	
	Muito ruído é produzido.	Desactive (desmarque) a função "VoiceOver" do iPod. Visite <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> para os detalhes.	
	As operações não estão disponíveis quando são reproduzidas faixas com Grafismos.	Pode operar a unidade depois de os Grafismos terem sido carregados. (🖙 pág. 24)	
	O som não se sincroniza com o vídeo.	Seleccione <ipod> para <av input="">. (🖙 pág. 50)</av></ipod>	
	Os vídeos não podem ser reproduzidos.     Não é produzido nenhum som de vídeo.	<ul> <li>Ligue o cabo de áudio e vídeo USB KCA-iP202/ KCA-iP22F. Outros cabos não podem ser utilizados.</li> <li>Seleccione <ipod> para <av input="">.</av></ipod></li> <li>(paga pág. 50)</li> </ul>	
USB	"Reading" não deixa de piscar no ecrã.	Desligue o aparelho e volte a ligá-lo.	
	O som é por vezes interrompido enquanto está a ser lida uma faixa.	As faixas não foram devidamente copiadas para o dispositivo USB. Volte a copiar as faixas e tente de novo.	

	Sintoma	Resolução/Causa			
Bluetooth (somente para DDX719/DDX7049BT/DDX419/DDX4049BT)	A qualidade do som do telefone não está boa.	<ul> <li>Reduza a distância entre o aparelho e o telemóvel Bluetooth.</li> <li>Mova o automóvel para um lugar onde possa obter uma recepção melhor do sinal.</li> </ul>			
	O som é interrompido ou intermitente durante a reprodução de um leitor de áudio Bluetooth.	<ul> <li>Reduza a distância entre a unidade e o leitor de áudio Bluetooth.</li> <li>Desligue o dispositivo ligado para o telefone Bluetooth.</li> <li>Desligue e volte a ligar a unidade.</li> <li>(Antes do som ter sido reposto) volte a ligar o leitor.</li> </ul>			
	Não é possível controlar o leitor áudio ligado.	Verifique se o leitor áudio ligado suporta AVRCP (Perfil Controlo Remoto Áudio/Visual).			
	O dispositivo Bluetooth não detecta o aparelho.	<ul> <li>Verifique se o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) está correctamente inserido.</li> <li>Repita a procura a partir do dispositivo Bluetooth.</li> </ul>			
	A unidade não faz "pairing" com o dispositivo Bluetooth.	Introduza o mesmo código PIN na unidade e no dispositivo. Se o código PIN do dispositivo não for revelado nas instruções, tente "0000" ou "1234".			
	Ocorre eco ou ruído.	Ajuste a posição do microfone.			
	A unidade não respondeu quando tentou copiar a lista telefónica para a unidade.	Pode ter tentado copiar as mesmas entradas (como memorizado) para a unidade.			

# Acessórios/Procedimento de instalação

### **Acessórios**



















- \*1 Somente para DDX419/ DDX4049BT/DDX319/ DDX3049.
- \*2 Somentep ara DDX719/DDX7049BT.
- \*3 Somentep ara DDX719/DDX7049BT/ DDX419/DDX4049BT.

# Procedimento de instalação

- 1 Para evitar um curto-circuito, retire a chave da ignição e desligue o lado ⊝ da bateria.
- 2 Certifique-se de fazer as conexões apropriadas dos fios de entrada e saída para cada unidade.
- 3 Lique os fios de altifalante da cablagem.
- 4 Ligue os fios da cablagem na seguinte ordem: terra, batera, ignição.
- 5 Lique o conector da cablagem ao aparelho.
- 6 Instale o aparelho no automóvel.

- 7 Volte a ligar o lado ⊝ da bateria.
- 8 Prima o botão Reset
- 9 Realize a configuração inicial.

#### **▲**AVISO

- Se ligar o fio de ignição (vermelho) e o fio da bateria (amarelo) ao chassis do automóvel (terra), poderá provocar um curto-circuito, que pode resultar num incêndio. Lique sempre estes dois fios à fonte de energia passando-os através da caixa de fusíveis.
- Não corte o fusível do fio de ignição (vermelho) e o fio da bateria (amarelo). O fornecimento de energia deve ser ligado aos fios através do fusível.

#### Após a instalação


Após a instalação, realize a configuração inicial consultando o manual de instruções.



- A montagem e a instalação eléctrica deste produto requerem habilidades especiais e experiência. Para mais segurança, encarreque a montagem e a instalação eléctrica a profissionais.
- Certifique-se de fazer a ligação à terra do aparelho a um fornecimento de energia de 12 V CC.
- Não instale o aparelho em um lugar exposto à luz directa do sol ou ao calor ou à humidade excessiva. Evite também lugares com muita poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Não utilize os seus próprios parafusos. Utilize somente os parafusos fornecidos. Se utilizar os parafusos errados, o aparelho pode ser danificado.
- Se a alimentação não for ligada (a mensagem "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" aparece), um fio do altifalante pode estar em curto-circuito ou em contacto com o chassis do veículo, e a função de protecção pode ter sido activada. Portanto, deve verificar os fios dos altifalantes
- · Se a ignição do seu automóvel não tiver uma posição ACC, lique os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser ligada e desligada com a chave de ignição. Se ligar o fio da ignição a uma fonte de energia com um fornecimento de voltagem constante, como com os fios da bateria, a bateria pode ser descarregada.
- Se a consola tiver uma tampa, certifique-se de instalar o aparelho de forma que o painel frontal não bata na tampa ao fechar e abrir a tampa.
- · Se o fusível queimar-se, certifique-se primeiro de que os fios não estão em contacto a causar um curto-circuito e, em seguida, substitua o fusível antigo por um novo com a mesma capacidade.

- · Isole os fios não ligados com fita de vinil ou outro material similar Para evitar um curto-circuito, não retire as tampas das extremidades dos fios não ligados ou dos terminais.
- Lique os fios dos altifalantes correctamente aos terminais correspondentes. O aparelho pode ser danificado ou funcionar incorrectamente se compartilhar os fios 🔾 ou fizer uma ligação à terra deles a qualquer parte de metal no automóvel.
- Quando somente dois altifalantes forem ligados ao sistema, lique os conectores a ambos terminais de saída frontais ou a ambos terminais de saída traseiros (não misture um terminal frontal com um traseiro). Por exemplo, se ligar o conector (+) do altifalante esquerdo a um terminal de saída frontal, não lique o conector 👄 a um terminal de saída traseiro.
- Após a instalação do aparelho, verifique se as luzes de travões, pisca-piscas, limpa párabrisas, etc. no automóvel estão a funcionar correctamente.
- Monte o aparelho de forma que o ângulo de montagem figue a 30° ou menos.
- Não exerça muita força sobre a superfície do painel ao instalar o aparelho no veículo. Caso contrário, poderão ocorrer arranhões, danos ou defeitos.
- · Este aparelho tem uma ventoinha de arrefecimento para diminuir a temperatura interna. Não monte o aparelho num lugar onde a ventoinha de arrefecimento do aparelho fique bloqueada, Bloquear estas aberturas impedirá o arrefecimento da temperatura interna e resultará num mau funcionamento.

#### Ventoinha de arrefecimento



### **№ PRECAUÇÃO**


Instale este aparelho na consola do seu veículo

Não toque na parte da metal deste aparelho durante e logo após a utilização do aparelho. A parte de metal como dissipador de calor e o invólucro ficam quentes.


#### Somente DDX719/DDX7049BT

1 Antes de instalar, retire os parafusos.






2 Desprenda a manga utilizando as duas ferramentas de remoção (7) e, em seguida, deslize a manga para fora.

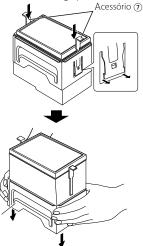

#### Somente DDX419/DDX4049BT

• Instale o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) fora do lugar envolvido pelo metal.

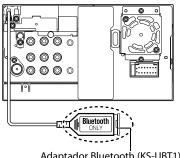


Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)

Português 77




# Conexão dos fios aos terminais

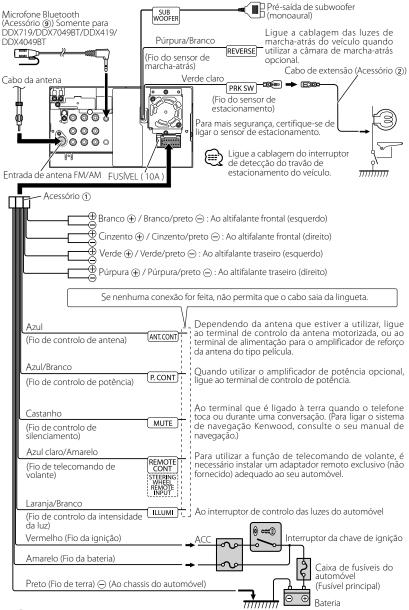


# Ligar um dispositivo USB/iPod/iPhone

#### Para DDX719/DDX7049BT

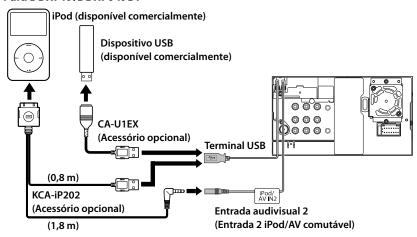


#### Para DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049

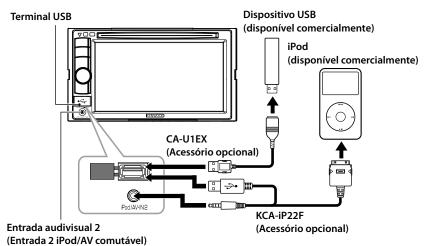

# Conexão de outros produtos


#### Sistema de navegação (Acessório opcional) Somente DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049

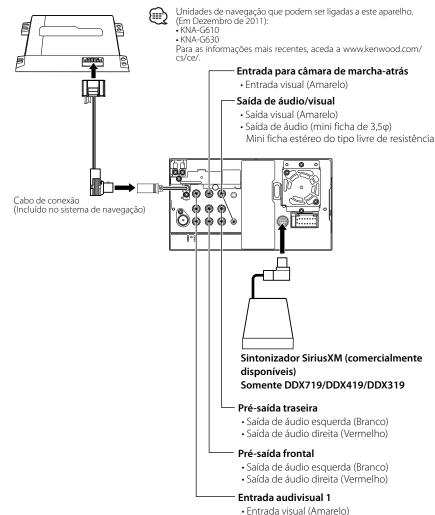

Entrada de áudio esquerda (Branco)
Entrada de áudio direita (Vermelho)


# Instalação/remoção do aparelho

## Instalação da unidade

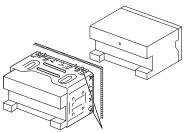

Dobre as linguetas da manga de montagem com uma chave de fendas ou outro instrumento similar e fixe em posição.

Para uma fixação mais estável do aparelho (somente DDX719/DDX7049BT)






Certifique-se de que o aparelho está firmemente instalado em posição. Se o aparelho ficar instável, ele pode funcionar incorrectamente (por exemplo, o som pode saltar).


## Instalação em um automóvel Toyota, Nissan ou Mitsubishi com suportes

Acessório (3) (M5x6mm) Ou Acessório (4) (M5x7mm)

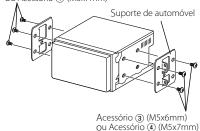


### Instalação do emblema

**1** Fixe o acessório (5) ao aparelho.

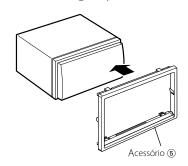


## Remoção do emblema (somente DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049)

1 Engate os pinos de garra na ferramenta de remoção (6) e retire os dois fechos no nível inferior. Baixe a armação e puxe-a para a frente como mostrado na figura.

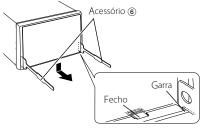




- · A armação pode ser retirada por cima da mesma maneira.
- 2 Quando o nível superior for retirado, retire os dois lugares superiores.




# Remoção do aparelho (somente DDX419/DDX4049BT/ DDX319/DDX3049)

- 1 Retire o emblema consultando o procedimento de remoção na secção <Remoção do emblema>.
- 2 Insira as duas ferramentas de remoção (6) profundamente nas ranhura em cada lado como mostrado




**3** Baixe a ferramenta de remoção na direcção do fundo e, em seguida, puxe o aparelho até à metade enquanto preme na direcção do interior.

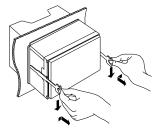



- Tenha cuidado para evitar ferimentos com os pinos de garra na ferramenta de remoção.
- **4** Puxe o aparelho completamente com as mãos, tendo cuidado para não o derrubar.



## Instalação da unidade de microfone (somente DDX719/ DDX7049BT/DDX419/DDX4049BT)


- 1 Verifique a posição de instalação do microfone (acessório (9)).
- 2 Retire o óleo e outras sujidades da superfície de instalação.
- 3 Instale o microfone.
- 4 Lique o cabo do microfone ao aparelho segurando-o em várias posições com uma fita ou algo similar.



 Instale o microfone o mais longo possível do telemóvel.



comercialmente.



Remova o papel de revestimento da fita adesiva de duas faces para fixar no lugar mostrado acima.



Ajuste a direcção do microfone para o condutor.

# **Especificações**

## Secção do monitor

#### Tamanho da imagem

: 6,95 polegadas de largura (diagonal)  $156,6 \text{ mm (L)} \times 81,6 \text{ mm (A)}$ (DDX719/DDX7049BT)

: 6,1 polegadas de largura (diagonal)  $136,2 \text{ mm (L)} \times 72 \text{ mm (A)}$ (DDX419/DDX4049BT/DDX3049)

#### Sistema de visualização

: Painel LCD TN transparente

#### Sistema de accionamento

Sistema de matriz activa TET

#### Número de Pixels

: 1 152 000 (800H × 480V × RGB)

#### Pixels efectivos

· 99 99%

#### Disposição dos pixels

: Disposição em listra RGB

#### Iluminação posterior

· LFD

### Secção do leitor de DVD

#### Conversor D/A

: 24 bits

#### Descodificador de áudio

: Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/ WMA/AAC/WAV

#### Descodificador de vídeo

· MPFG1/MPFG2/

DivX (DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049)

#### Flutuação de Velocidade

: Abaixo do limite mensurável

#### Resposta de frequência

Frequência de amostra;

96 kHz· 20 - 22 000 Hz 48 kHz· 20 - 22 000 Hz 44.1 kHz: 20 - 20 000 Hz

#### Distorção harmónica total

: 0.010% (1 kHz)

#### Razão sinal/ruído (dB)

: 99 dB (DVD-Video 96 kHz)

#### Variação Dinâmica

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

#### Formato de disco

: DVD-Video/VIDFO-CD/CD-DA

#### Frequência de amostra

: 44.1/48/96 kHz

#### Número de bits de quantificação

: 16/20/24 bits

## Secção da interface USB

#### Padrões USB

: USB 2.0 Full Speed

#### Sistema de ficheiros

· FAT 16/32

#### Corrente máxima de fornecimento de energia

: CC 5 V === 1 A

Conversor D/A

: 24 Bits

#### Descodificador de vídeo

: MPEG1/MPEG2/

DivX (DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049)

#### Descodificador de áudio

: MP3/WMA/AAC/WAV (Linear PCM)

## Secção de Bluetooth (DDX719/DDX7049BT/DDX419/ DDX4049BT)

#### Tecnologia

: Bluetooth 2.0 Certified

#### Frequência

: 2.402 - 2.480 GHz

#### Potência de saída

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Power Class<sub>2</sub>

#### Alcance máximo de comunicação

: Linha de vista aprox. 10 m (32,8 pés)

#### Perfil

HFP (Hands Free Profile),

OPP (Object Push Profile),

PBAP (Phonebook Access Profile).

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile).

AVRCP (Audio/Video Remote Control

Profile)

### Secção do sintonizador FM

#### Intervalo de frequência

200 kHz: 87,9 MHz - 107,9 MHz (DDX719/DDX419/DDX319) 50 kHz: 87.5 MHz - 108.0 MHz (DDX7049BT/DDX4049BT/DDX3049)

#### Sensibilidade Útil (S/N: 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ )

#### Sensibilidade de silêncio (Sinal/Ruído: 50 dB)

: 15,2 dBf (1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$ )

#### Resposta de frequência (± 3,0 dB)

: 30 Hz - 15 kHz Razão sinal/ruído (dB)

: 70 dB (MONO) Selectividade (± 400 kHz)

: ≥ 65 dB

Separação estéreo

: 40 dB (1 kHz)

### Secção do sintonizador AM

Intervalo de frequência (10 kHz)

530 kHz – 1 700 kHz

Sensibilidade Útil

: 28 dBu

### Secção de vídeo

#### Sistema de cores da entrada de vídeo externa

: NTSC/PAI

Nível da entrada de vídeo externa (RCA/ mini tomada)

: 1 Vp-p/75 Ω

Nível máx, da entrada de áudio externa (RCA/mini tomada)

2 V/ 25 kO

Nível de saída de vídeo (tomada RCA)

: 1 Vp-p/75 Ω

Nível de saída de áudio (mini tomada)

: 1.2 V/ 10 kO

Entrada RGB analógica

: 0,7 Vp-p/ 75 Ω

### Secção de áudio

Potência máxima (Frente e Traseira)

 $: 50 \text{ W} \times 4$ 

Potência total da largura de banda (Frente e Traseira)

(4 Ω, 14,4 V, 1% THD)

: 22 W × 4

Nível de pré-saída (V)

: 4 V/10 kΩ

Impedância de pré-saída

· < 600 O Impedância do altifalante

· 4 - 8 O

Tonalidade

Graves: 100 Hz + 8 dB Middle.  $1 \text{ kHz} \pm 8 \text{ dB}$ Aaudos: 12.5 kHz ± 8 dB

### Geral

#### Voltagem em Funcionamento

: 14.4 V (10.5 – 16 V permissível)

Consumo máximo de corrente

: 10 A

#### Dimensões $(L \times A \times P)$

: 182 × 111 × 160 mm  $7-3/16 \times 4-6/16 \times 6-5/16$  pol. (DDX719/DDX7049BT) 182 × 112 × 163 mm  $7-3/16 \times 4-7/16 \times 6-7/16$  pol. (DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049)

#### Intervalo da temperatura de funcionamento

: -10°C - +60°C

#### Intervalo da temperatura de armazenamento

: -20°C - +85°C

#### Peso

: 2,5 kg (5,5 lb) (DDX719/DDX7049BT) 2,0 kg (4,4 lb) (DDX419/DDX4049BT/DDX319/DDX3049)

- Embora os pixels efectivos para o painel de cristal líquido seja dado como 99,99% ou mais, 0.01% de pixels podem não se acender ou podem acender-se incorrectamente.
- As especificações deste produto estão sujeitas a alterações em aviso prévio.

- "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other
  U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
  together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product
  includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed
  to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the
  developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation
  of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
  of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered
  in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- DivX®, DivX Certified® e os respectivos logótipos são marcas comerciais da Rovi Corporation e suas subsidiárias, e são utilizadas sob licença.
  - SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo DivX Certified® oficial que efectua a leitura de vídeos DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX.
  - SOBRE VÍDEO DIVX SOB DEMANDA: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado para efectuar a leitura de filmes DivX sob demanda (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo. Vá a vod. divx. com para mais informações sobre como concluir o seu registo.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.

# **KS-UBT1 (Adaptador USB Bluetooth)**

## Manual de instruções

### ⚠ PRECAUÇÃO

Alterações ou modificações que não tenham sido aprovadas por nós podem anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

- Este adaptador foi desenhado para uso exclusivo com receptores de automóvel Kenwood. Não utilize este adaptador com nenhum outro receptor de automóvel. Para mais detalhes, consulte também as instruções fornecidas com o seu receptor.
- A palavra, marcas e logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG. Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela JVC KENWOOD Corporation está sob licenca. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos donos.

### **Especificações**

Versão Bluetooth: Bluetooth 20 Certified Classe de potência: Rádio de classe 2 Raio de accão: 10 m (10,9 yd) Padrões USB: USB V1.1 (Full Speed) Consumo de corrente: 54.3 mA/5 V (max.)

Dimensões ( $I \times A \times P$ ):

 $15 \text{ mm} \times 19 \text{ mm} \times 5.6 \text{ mm}$  $(5/8 \text{ pol.} \times 3/4 \text{ pol.} \times 1/4 \text{ pol.})$ 

Mantenha o adaptador Bluetooth inserido quando utilizar a função Bluetooth.

Quando retirar o adaptador, quarde-o num lugar seguro.





Type Accepted No.: ESD-CPE-0903971C



해당 무선설비는 운용 중 전파혼 신 가능성이 있음

회사의 신청 이름: (주)더 미토 기기의 명청: 무선데이터통신 시스텀용 무선기기 모델 이름: KS-UBT1 제조년도 및 월: 2009, February 신청인 아이디: JVC

해당 무선설비는 전파혼신 가능성 이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.





(01)07898929117502

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Approved by TRA

MTC:OFICIO No 8396-2008-MTC/29

CONATEL certificate No: 001516

SUBTEL: 30234/DFRS00045/F-49

Complies with IDA Standards DB102150

"This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement"

> 13973/POSTEL/2010 2366

TEC/WR/I/MOD-08/02/135.APR 08

URSEC 365/FR/2010

CNC 16-9371

